


ANIMATO '26



Інструкція користувача

Digital Piano

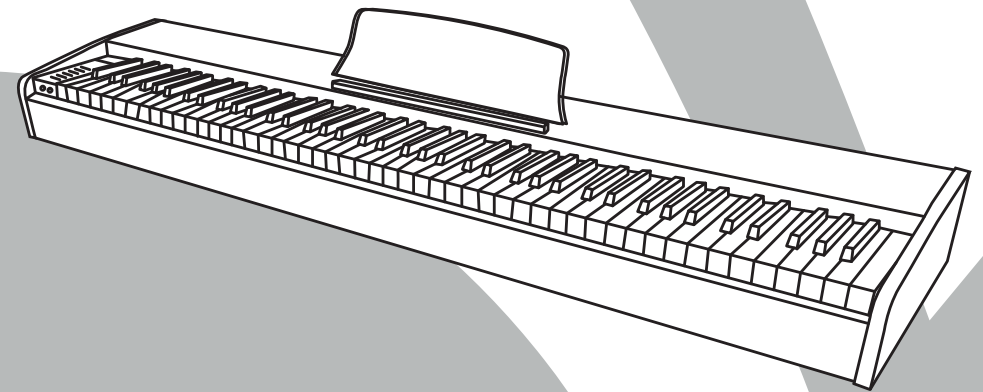

Ласкаво просимо

Дякуємо, що придбали це цифрове піаніно.

Цей інструмент відзначається вишуканим дизайном та елегантністю й є досконалим поєднанням сучасних електронних технологій.

Перед початком використання уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб забезпечити правильну та безпечну експлуатацію інструмента.

Особливості

Звуковий модуль DREAM

В основі інструмента використано провідний французький звуковий модуль DREAM з цифровим семплюванням, що забезпечує реалістичне звучання під час гри.

Стандартна клавіатура

88-клавішна молоточкова клавіатура забезпечує відчуття гри, наближене до справжнього піаніно.

Роз'єм для навушників


Зовнішній роз'єм для навушників дозволяє грати, не створюючи незручностей для інших.

Особлива примітка:

Цей пристрій є електронним музичним інструментом. Після ввімкнення можливе незначне фонове шуміння в динаміках (в обох або в одному) чи навушниках – це нормальне явище. Під час експлуатації тримайте інструмент подалі від джерел радіочастотних перешкод, зокрема радіоприймачів, телевізорів, антен, маршрутизаторів, холодильників та іншої техніки з електродвигунами.

Монтаж

Схематичне зображення:

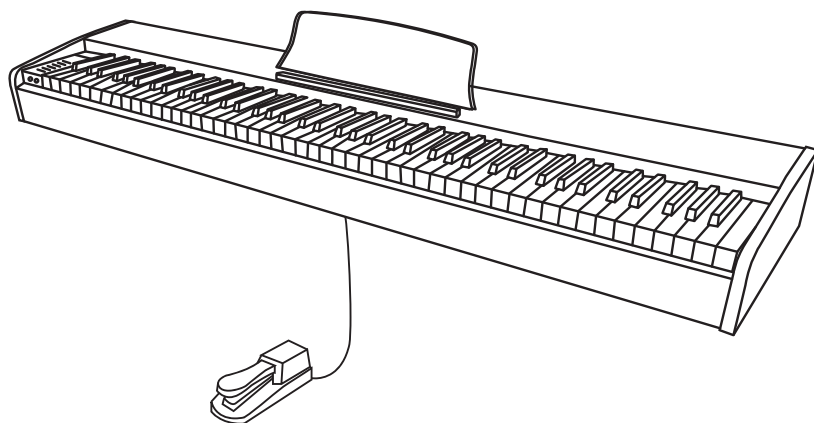

Комплектація

Адаптер живлення	1 шт
Піаніно	1 шт
Педаль	1 шт
Інструкція користувача	1 шт


Параметри

Кількість клавiш:	88
Діапазон:	A2-C5
Точність строю:	≤ 3 звуки
Вихідна потужність:	≥ 10 Вт × 2
Джерело живлення:	постійний струм 12 В, 3 А, 50/60 Гц
Тип:	портативне вертикальне піаніно

Особливості

Тембри:	380 тембрів (001-380)
Ритми:	128 ритмів (001-128)
Демонстраційні композиції:	88 (1-88)
Індикація:	тризначний цифровий дисплей
Керування тембром:	подвійний тембр, поділ клавіатури
Керування акордами:	синхронний запуск, гра одним пальцем, багатопальцеві акорди
Запис:	функція програмного запису та відтворення
Функції:	Bluetooth, метроном, транспонування, динаміка
Інші інтерфейси:	USB, аудіовхід/вихід, роз'єм живлення, роз'єми для навушників, інтерфейс педалі

Роз'єми для підключення

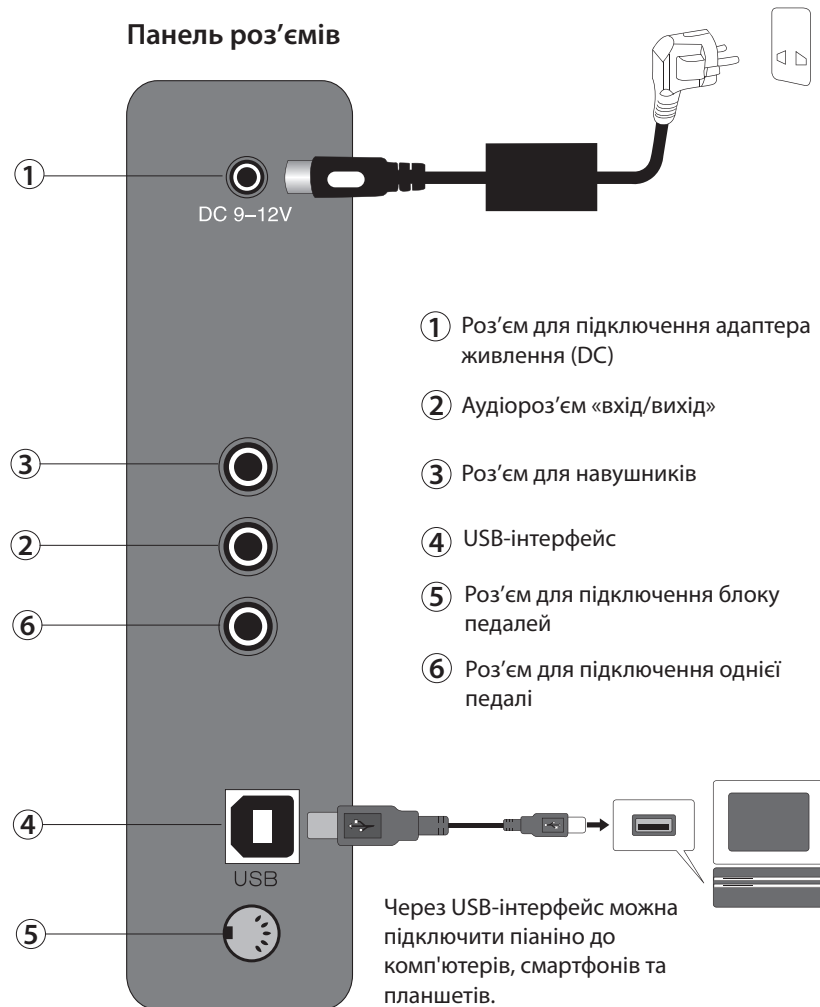

Роз'єми для підключення

Підключення живлення

1. Під'єднайте шнур живлення, як показано на схемі: один кінець вставте в роз'єм живлення на піаніно, інший – у побутову розетку 230 В.
2. Якщо інструмент не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, від'єднайте вилку шнура живлення від розетки та зберігайте належним чином.

Аудіовхід/вихід

1. До вихідного аудіороз'єму можна під'єднати зовнішню акустичну систему.
2. До вхідного аудіороз'єму можна підключити зовнішнє джерело звуку для відтворення через піаніно.

Роз'єм для навушників

При підключенні навушників вбудовані динаміки піаніно автоматично вимикаються, що дозволяє грати, не заважаючи оточенню. Цей роз'єм також може використовуватися як аудіовихід.


USB-інтерфейс передачі даних

Цифрове піаніно можна під'єднати до комп'ютера за допомогою USB-інтерфейсу. Використовуючи музичне програмне забезпечення, встановлене на комп'ютері, можна навчатися грі, виконувати, створювати та зберігати музику. Відредаговані твори, а також акомпанемент із програмного забезпечення можуть відтворюватися на цифровому піаніно.

Підключення педалі

Під'єднайте штекер педалі до круглого гнізда на панелі роз'ємів.

Панель керування

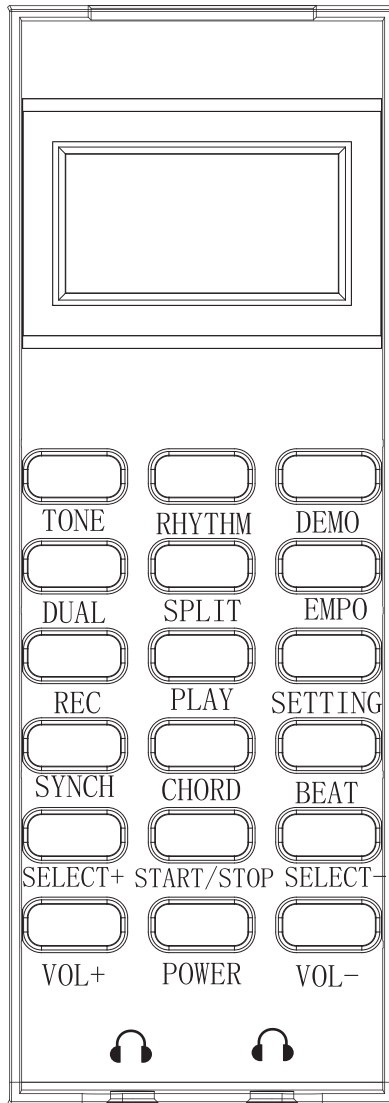

Основні операції

Гра на піаніно

1. Натисніть кнопку ввімкнення «POWER» – на цифровому дисплеї з'явиться напис «001», інструмент готовий до гри.
2. Можна виконувати музику на клавіатурі піаніно.
3. Якщо інструмент не використовується деякий час – вимикайте живлення.

Процесор цього інструмента є складним, подібним до комп'ютерної системи. Іноді він може не реагувати на команди. У такому випадку вимкніть живлення піаніно та знову увімкніть його для відновлення нормальної роботи.

Регулювання гучності

Натискайте кнопки «VOL +» або «VOL -», щоб збільшити чи зменшити рівень гучності піаніно. Відрегулюйте його до бажаного рівня.

Вибір тембру

1. Натисніть кнопку «TONE», щоб увійти в інтерфейс вибору тембрів.
2. Використовуйте кнопки «SELECT+» або «SELECT-», щоб обрати потрібний тембр – на дисплеї з'явиться його номер.
3. Доступно 380 тембрів. Потрібний тембр можна знайти в додатку до інструкції.

Примітка:

Щоразу під час увімкнення цифрового піаніно за замовчуванням встановлюється тембр фортепіано.

Вибір ритму

1. Натисніть кнопку «RHYTHM», щоб увійти в інтерфейс вибору ритмів.
2. Використовуйте кнопки «SELECT+» або «SELECT-», щоб обрати потрібний ритм - на дисплеї з'явиться його номер.
3. Натисніть «START/STOP», щоб розпочати відтворення обраного ритму. Натисніть «START/STOP» ще раз, щоб зупинити відтворення.
4. Доступно 128 ритмів. Потрібний ритм можна знайти в додатку до інструкції.

Регулювання темпу

1. Натисніть кнопку «TEMPO», а потім використовуйте «SELECT+» або «SELECT-» для регулювання темпу.
2. Діапазон значень: 20-280. Після ввімкнення інструмента за замовчуванням встановлено 120 уд/хв.
3. Натискання «SELECT+» поступово збільшує темп, а «SELECT-» – зменшує.

Акордовий акомпанемент

1. Виберіть потрібний ритм для відтворення.


2. Натисніть кнопку «CHORD», щоб увійти в режим акордів.

Можна виконувати акорди двома способами: однопальцевим – достатньо натиснути одну клавішу, щоб прозвучав повний акорд; багатопальцевим – якщо зіграна комбінація відповідає акорду, інструмент відтворить його як багатопальцевий. Якщо ж вона не збігається з багатопальцевою схемою, акорд буде розпізнано як однопальцевий.

3. Гра акордів виконується на клавішах акомпанементу (1-34 зліва). Залежно від комбінації пальців можна отримати різні акордові варіації.

4. Натисніть кнопку «CHORD», щоб вийти з акордового режиму.

Клавіатура автоаккомпанементу

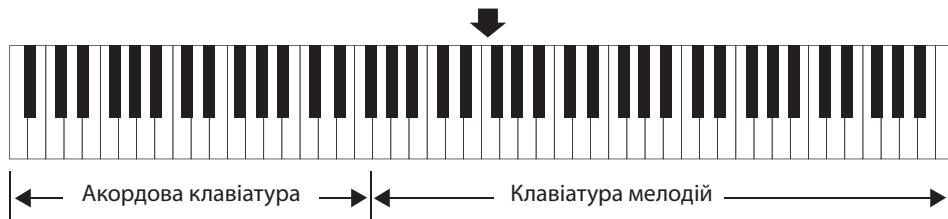

Синхронний запуск

Перш ніж розпочати, виберіть ритм, встановіть його значення та оберіть акордовий акомпанемент.

1. У режимі акомпанементу натисніть кнопку «SYNCH», щоб увійти в режим очікування синхронного запуску.

2. Коли натиснете будь-яку клавішу для виконання акорду, акомпанемент автоматично розпочне відтворення.

3. Натисніть «START/STOP», щоб вийти з режиму синхронного запуску.

Налаштування

1. При першому натисканні кнопки «SETTING» за допомогою «SELECT+» чи «SELECT-» можна ввімкнути або вимкнути динаміку.

2. При другому натисканні кнопки «SETTING», «SELECT+» чи «SELECT-» дозволяє змінювати гучність додаткового ритму (діапазон 0-32).

3. При третьому натисканні кнопки «SETTING» за допомогою «SELECT+» чи «SELECT-» можна змінювати транспонування (від -12 до +12).

Метроном

1. Натисніть кнопку «BEAT», щоб увімкнути метроном. На дисплеї відобразиться поточний розмір такту, і буде чути його відлік. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути метроном.

2. Доступні розміри такту: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

Демонстраційні композиції

1. Натисніть кнопку «DEMO» – на дисплеї з'явиться номер поточної демонстраційної композиції, і вона почне відтворюватися. Повторне натискання цієї кнопки зупиняє відтворення.

2. У режимі демонстраційних композицій можна вибирати різні пісні за допомогою кнопок «SELECT+» та «SELECT-».

3. Перелік усіх композицій наведено в додатку до інструкції.

Примітка:

У вбудованій бібліотеці інструмента є 88 композицій. Їх можна прослуховувати або використовувати для навчання гри на клавіатурі.

Функція запису

1. Запис нот з клавіатури: Натисніть кнопку «REC», щоб увійти в режим запису, і грайте на клавішах для запису нот. Натисніть «REC» ще раз, щоб завершити запис.

2. У режимі запису нот можна змінювати тембр, при цьому доступно до 10 000 нот для збереження.

3. Натисніть кнопку «PLAY», щоб прослухати записані ноти.

Режим поділу клавіатури

1. Увійдіть у інтерфейс вибору тембрів і виберіть потрібний тембр.

2. Натисніть кнопку «SPLIT», щоб увійти в режим поділу клавіатури.


3. Використайте кнопки «SELECT+» або «SELECT-», щоб задати інший тембр для другої частини клавіатури.

4. Грайте на клавіатурі. У цьому режимі ліва та права частини клавіатури відтворюють різні інструменти.

5. Щоб скасувати поділ і повернутися до звичайного режиму гри, знову натисніть кнопку «SPLIT».

Використовуючи режим поділу клавіатури, можна призначити два різні тембри (основний і додатковий) для лівої та правої частин клавіатури. Таким чином, ліва рука може грати одним інструментом, а права – іншим.

Поділ клавіатури

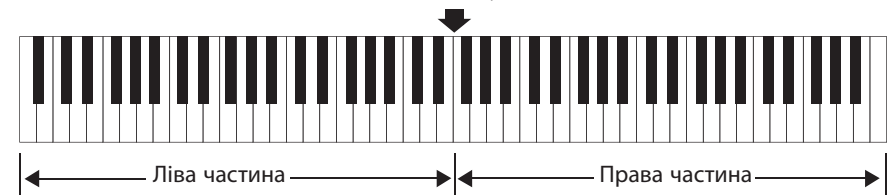

Функція подвійного тембру

1. Увійдіть в інтерфейс вибору тембрів та оберіть основний тембр.

2. Натисніть кнопку «DUAL», щоб увійти в інтерфейс вибору другого тембру.

3. За допомогою кнопок «SELECT+» або «SELECT-» виберіть додатковий тембр, який звучатиме разом з основним.
4. Грайте на клавіатурі. При грі кожна нота відтворює два накладених тембри одночасно.
5. Натисніть кнопку «DUAL» ще раз, щоб вимкнути функцію подвійного тембру й відновити стандартне звучання клавіатури.

Функція подвійного тембру дозволяє накладати два різні тембри одночасно, створюючи нове об'ємне звучання.

Функція Bluetooth

1. Bluetooth-аудіо: Увімкніть Bluetooth на смартфоні та виберіть відповідний пристрій у списку. Після успішного з'єднання можна відтворювати музику на піаніно.
2. Bluetooth-дані: Увімкніть Bluetooth на смартфоні, знайдіть відповідний пристрій у списку та під'єднайтеся. Після успішного з'єднання можна виконувати й практикувати композиції на піаніно за допомогою музичних і навчальних застосунків із смартфону чи інших пристроїв.

Обслуговування виробу

Сумлінне технічне обслуговування та належний догляд за цим виробом відіграють важливу роль у продовженні строку його служби та зменшенні кількості можливих несправностей.

Уникайте впливу тепла, вологи та прямих сонячних променів

Не піддавайте пристрій надмірному впливу прямих сонячних променів, не розміщуйте його біля кондиціонера чи в місцях із надмірно високою температурою.

Не використовуйте пристрій поруч із телевізором чи радіо

Цей пристрій може спричиняти перешкоди для прийому телевізійного чи радіосигналу. У такому випадку його слід віддалити від телевізора або радіоприймача. Регулярне та належне обслуговування цього виробу відіграє важливу роль у продовженні терміну його служби та зменшенні кількості збоїв.

Не застосовуйте розчинники чи подібні хімічні засоби для очищення

Очищати інструмент слід м'якою тканиною, злегка змоченою у водному розчині з невеликою кількістю нейтрального мийного засобу. Перед використанням тканину необхідно добре віджати, щоб вона була майже сухою.

Уникайте вібрацій та зіткнень пристрою

Під час транспортування інструмент слід переносити обережно. Забороняються сильні удари чи вібрація, щоб уникнути пошкодження корпусу або внутрішніх електронних компонентів.

Перелік тембрів

HOMEPIANO		HA3BA	
PIANO		042	VIOLA 1
001	GRAND PIANO 1	043	CELLO 1
002	BRIGHT PIANO 1	044	DOUBLE BASS 1
003	ELECTRONIC PIANO 1	045	VIBRAPHONE VIOLIN 1
004	BAR PIANO	046	PIZZLING STRINGS
005	ELECTRIC PIANO 1	047	ORCHESTRAL HARP 1
006	ELECTRIC PIANO 2	048	TIMPANI 1
007	ANCIENT PIANOS	ENSEMBLE	
008	CLAVINA 1	049	STRING ENSEMBLE 1
GLOCKENSPIEL		050	STRING ENSEMBLE 2
009	STEEL PIANO	051	SYNTH STRINGS 1
010	GLOCKENSPIEL 1	052	SYNTH STRINGS 2
011	SOUNDBOX 1	053	AH-VOCAL CHORUS 1
012	VIBRAPHONE 1	054	OH VOICE CHORUS 1
013	MARIMBA 1	055	SYNTHESIS SOUND
014	XYLOPHONE 1	056	POP ORCHESTRA 1
015	BELL TUBE BELL 1	BRASS	
016	DESI MARQUIN 1	057	SMALL 1
ORGAN		058	TROMBONE 1
017	HAND CRANK ORGAN 1	059	LARGE 1
018	PERCUSSION ORGAN 1	060	MUTED TRUMPET 1
019	ROCK ORGAN	061	FRANCE NO 1
020	CHURCH ORGAN 1	062	BRASS ENSEMBLES 1
021	REED ORGAN 1	063	SYNTHETIC COPPER TUBE 1
022	ACCORDION 1	064	SYNTHETIC COPPER TUBE 2
023	HARMONICA 1	WIND INSTRUMENTS	
024	TANGO ACCORDION 1	065	STRAIGHT SAXOPHONE
GUITAR		066	SOPRANO SAXOPHONE 1
025	NYLON STRING GUITAR 1	067	TENOR SAXOPHONE 1
026	METAL STRING GUITAR I	068	BASS SAXOPHONE 1
027	JAZZ GUITAR 1	069	OBOE1
028	CLEAR SOUND ELECT. GUITAR 1	070	ENGLISH TUBE 1
029	MUTED ELECTRONIC GUITAR 1	071	BASSON 1
030	OVERSPEED GUITAR I	072	CLARINET 1
031	DISTORTION GUITAR 1	WOODWIND INSTRUMENTS	
032	HANNONIC GUITAR	073	PICCOLO 1
BASS		074	FLUTE 1
033	ORIGINAL BASS 1	075	GUXIAO 1
034	FINGER BASS 1	076	PAIAO
035	ELECTRONIC BASS 1	077	BOTTLE WOODEN TUBE
036	CHORDLESS BASS	078	DONGXIAO
037	HIT THE BASS 1	079	WHISTLE 1
038	HIT THE BASS 2	080	OCARINA
039	SYNTHETIC BASS 1	SYNTH WIND MUSIC	
040	SYNTHETIC BASS 2	081	SQUARE WAVE WIND MUSIC
STRING		082	SAWTOOTH WIND
041	VIOLIN 1	083	GODDESS WIND MUSIC

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
084	BIRDSONG WIND	131	GRAND PIANO 4
085	CHARAN WIND	132	STEREO GRAND PIANO 1
086	VOCAL WIND MUSIC	133	STEREO GRAND PIANO 2
087	FIVE DEGREES OF WIND MUSIC	134	STEREO GRAND PIANO 3
088	BASS-WIND	135	BRIGHT GRAND PIANO 1
	SYNTHESIZED TONE	136	BRIGHT GRAND PIANO 2
089	NEW CENTURY	137	BRIGHT GRAND PIANO 3
090	WARM SONG	138	DUSKY GRAND PIANO 1
091	MULTI-TONE SYNTHESIS	139	DUSKY GRAND PIANO 2
092	CHOIR PAD 1	140	INTENSE GRADATION GRAND PIANO 1
093	BOWSTRING 1	141	INTENSE GRADATION GRAND PIANO 2
094	METAL PAD 1	142	SOFT GRAND PIANO 1
095	RINGPAD 1	143	SOFT GRAND PIANO 2
096	BRUSH ERASER	144	SOFT GRAND PIANO 3
	SYNTHETIC EFFECT	145	BRIGHT STEREO PIANO
097	SOUND OF RAIN	146	BRIGHT PIANO 2
098	MOVIE EFFECTS	147	BRIGHT PIANO 3
099	CRYSTAL	148	BRIGHT PIANO 4
100	ATMOSPHERE	149	BRIGHT PIANO 5
101	BRIGHT	150	BRIGHT STEREO PIANO 1
102	ELVES	151	BRIGHT STEREO PIANO 2
103	REVERBERATION	152	SOFT BRIGHT PIANO 1
104	COSMIC VOICES	153	SOFT BRIGHT PIANO 2
105	SITAL 1	154	DEEP BRIGHT PIANO
106	BANJO 1	155	DYNAMICS GRADIENT BRIGHTENS PIANO
107	SHAMISEN 1	156	UNBALANCED PIANO 1
108	JAPANESE KOTO 1	157	DISSONANT PIANO 2
109	KALIMBA	158	DISSONANT PIANO 3
110	BAGPIPE	159	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 1
111	FEDRI VIOLIN	160	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 2
112	SHANA	161	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 3
113	CRISPY BELL	162	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 4
114	AHHHH	163	STEREO ELECTRONIC PIANO 1
115	METAL DRUM	164	STEREO ELECTRONIC PIANO 2
116	WOODEN BOARD DRUM	165	STEREO ELECTRONIC PIANO 3
117	JAPANESE DRUMS	166	STEREO ELECTRONIC PIANO 4
118	WONDERFUL DRUMS	167	DUSKY ELECTRONIC PIANO 1
119	SYNTHETIC DRUM	168	DUSKY ELECTRONIC PIANO 2
120	REVERBERATION CYMBALS	169	DUSKY ELECTRONIC PIANO 3
121	STRING CODE MURMUR	170	DUSKY ELECTRONIC PIANO 4
122	BREATHING SOUNDS 1	171	SOFT BAR PIANO 1
123	SOUND OF OCEAN WAVES	172	SOFT BAR PIANO 2
124	BIRDSONG 1	173	FORCE GRADIENT BAR PIANO
125	PHONE RINGING	174	DIM BAG PIANO 1
126	THE SOUND OF AN AIRPLANE	175	DIM BAG PIANO 2
127	CHEERS	176	STEREO BAR PIANO 1
128	GUNFIRE 1	177	STEREO BAR PIANO 2
	OTHER TONES	178	STEREO BAR PIANO 3
129	GRAND PIANO2	179	STEREO BAR PIANO 4
130	GRAND PIANO3	180	SHORT TONE BAG PIANO 1

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
181	SHORT TONE BAR PIANO 2	231	SILENT EIGHT-SOUND BOX
182	STEREO ELECTRIC PIANO 1	232	VIBRAPHONE 2
183	STEREO ELECTRIC PIANO 2	233	VIBRAPHONE 3
184	STEREO ELECTRIC PIANO 3	234	SYNTHETIC VIBRAPHONE
185	STEREO ELECTRIC PIANO 4	235	HARD VIBRAPHONE
186	STEREO ELECTRIC PIANO 5	236	STEREO VIBRAPHONE 1
187	STEREO ELECTRIC PIANO 6	237	STEREO VIBRAPHONE 2
188	SOFT ELECTRIC PIANO 1	238	SOFT VIBRAPHONE
189	SOFT ELECTRIC PIANO 2	239	MARIMBA 2
190	SOFT ELECTRIC PIANO 3	240	STEREO MARIMBA
191	SOFT ELECTRIC PIANO 4	241	MUTE MARIMBA
192	HARD ELECTRIC PIANO 1	242	BRIGHT MARIMBA
193	HARD ELECTRIC PIANO 2	243	DISTORTED MARIMBA
194	ELECTRIC SHORT PITCH PIANO 1	244	HARMONIC MARIMBA
195	ELECTRIC SHORT PITCH PIANO 2	245	XYLOPHONE 2
196	BRIGHT ELECTRIC PIANO 1	246	XYLOPHONE 3
197	BRIGHT ELECTRIC PIANO 2	247	INTENSITY GRADIENT XYLOPHONE
198	HARPSICHORD 1	248	DISTORTED XYLOPHONE
199	HARPSICHORD 2	249	BRIGHT XYLOPHONE
200	SOFT OLD PIANO 1	250	FAST XYLOPHONE
201	SOFT ANCIENT PIANO 2	251	SLOW XYLOPHONE
202	BRIGHT ANCIENT PIANO 1	252	BELL TUBE BELL 2
203	BRIGHT ANCIENT PIANO 2	253	BELL TUBE BELL 3
204	DUSKY ANCIENT PIANO 1	254	BELL TUBE BELL 4
205	DUSKY ANCIENT PIANO 2	255	SYNTHETIC TUBE BELL
206	HARD ANTIQUE PIANO 1	256	SILENCE BELL TUBE BELL
207	HARD ANTIQUE PIANO 2	257	DESI MARQUIN 2
208	CLAVINA 2	258	DESI MARQUIN 3
209	CLAVINA 3	259	SANTUR PIANO
210	STEREO CLAVINA	260	HAND CRANK ORGAN 2
211	BRIGHT CLAVINA	261	HAND CRANK ORGAN 3
212	DUSKY CLAVINA	262	SOFT HAND CRANK ORGAN
213	KEYSTROKE CLAVINA	263	BRIGHT HAND CRANK ORGAN
214	BRIGHT PIANO	264	UNADJUSTED HAND CRANK ORGAN
215	SHORT TONE PIANO	265	PERCUSSION ORGAN 2
216	PERCUSSION PIANO	266	PERCUSSION ORGAN 3
217	ECHO PIANO	267	BRIGHT PERCUSSION ORGAN
218	HARMONIC PIANO	268	DISTORTION PERCUSSION ORGAN
219	GLOCKENSPIEL 2	269	REVOLVING ORGAN
220	GLOCKENSPIEL 3	270	SLOW ROTATING ORGAN
221	GLOCKENSPIEL 4	271	60'S ROCK ORGAN
222	BRIGHT GLOCKENSPIEL	272	80S ROCK ORGAN
223	SILENT GLOCKENSPIEL	273	BRIGHT ROCK ORGAN
224	STEREO GLOCKENSPIEL 1	274	DIM ROCK ORGAN
225	STEREO GLOCKENSPIEL 2	275	SOFT ROCK ORGAN
226	SOUND BOX 2	276	CHURCH ORGAN 2
227	SOUND BOX 3	277	CHURCH ORGAN 3
228	SOUND BOX 4	278	CHURCH ORGAN 4
229	TOY EIGHT-SOUND BOX	279	CHURCH ORGAN 5
230	BRIGHT EIGHT SOUND BOX	280	CHURCH ORGAN 6

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
281	STEREO CHURCH ORGAN 1	331	TANGO ACCORDION 3
282	STEREO CHURCH ORGAN 2	332	60 S TANGO ACCORDION
283	BIRGHT CHURCH ORGAN 1	333	80 S TANGO ACCORDION
284	BIRGHT CHURCH ORGAN 2	334	BRIGHT TANGO ACCORDION
285	DIM CHURCH ORGAN 1	335	DIM TANGO ACCORDION
286	DIM CHURCH ORGAN 2	336	SOFT TANGO ACCORDION
287	SINGING CHURCH ORGAN	337	HARD TANGO ACCORDION
288	OVERTONE CHURCH ORGAN	338	STEREO TANGO ACCORDION 1
289	SLOW CHURCH ORGAN	339	STEREO TANGO ACCORDION 2
290	FAST CHURCH ORGAN	340	SLOW TANGO ACCORDION
291	GENTLE CHURCH ORGAN	341	FAST TANGO ACCORDION
292	REED ORGAN 2	342	NYLON STRING GUITAR 2
293	REED ORGAN 3	343	NYLON STRING GUITAR 3
294	REED ORGAN 4	344	NYLON STRING GUITAR 4
295	REED ORGAN 5	345	NYLON STRING GUITAR 5
296	BRIGHT REED ORGAN	346	NYLON STRING GUITAR 6
297	DIM REED ORGAN	347	NYLON STRING GUITAR 7
298	STEREO REED ORGAN	348	NYLON GUITAR STRAP RELEASE
299	FAST REED ORGAN	349	FORCE NYLON GUITAR
300	SLOW SPEED REED ORGAN	350	MISADJUSTED NYLON GUITAR
301	SOFT REED ORGAN	351	BRIGHT NYLON GUITAR
302	HARD-REED ORGAN	352	DUSKY NYLON GUITAR
303	JAZZ REED ORGAN	353	NYLON GUITAR OVERTONE 1
304	ACCORDION 2	354	NYLON GUITAR OVERTONE 2
305	ACCORDION 3	355	STEREO NYLON GUITAR 1
306	ACCORDION 4	356	STEREO NYLON GUITAR 2
307	ACCORDION 5	357	FAST NYLON GUITAR
308	DISTORTION ACCORDION	358	SLOW SPEED NYLON GUITAR
309	BRIGHT ACCORDION	359	PINE-STRING NYLON GUITAR
310	HARMONIC ACCORDION	360	TIGHT STRING NYLON GUITAR
311	ROCK ACCORDION	361	METAL STRING GUITAR 2
312	SWEET ACCORDION	362	METAL STRING GUITAR 3
313	DIM ACCORDION	363	METAL STRING GUITAR 4
314	FAST ACCORDION	364	STRENGTH METAL STRING GUITAR
315	SLOW ACCORDION	365	MUTED METAL STRING GUITAR
316	HARMONICA 2	366	BRIGHT STEEL STRING GUITAR
317	HARMONICA 3	367	OVERTONE METAL GUITAR 1
318	HARMONICA 4	368	OVERTONE METAL GUITAR 2
319	HARMONICA 5	369	TIGHT STRING METAL GUITAR
320	SWEET HARMONICA	370	PINE STRING METAL GUITAR
321	DISTORTED HARMONICA	371	FAST METAL GUITAR
322	SLOW HARMONICA	372	SLOW METAL GUITAR
323	FAST HARMONICA	373	STRENGTH METAL GUITAR
324	BRIGHT HARMONICA	374	METAL GUITAR STRAP RELEASE
325	DUSKY HARMONICA	375	STEREO METAL GUITAR 1
326	SOFT HARMONICA	376	STEREO METAL GUITAR 2
327	STEREO HARMONICA 1	377	JAZZ GUITAR 2
328	STEREO HARMONICA 2	378	JAZZ GUITAR 3
329	MUTE HARMONICA	379	JAZZ GUITAR 4
330	TANGO ACCORDION 2	380	JAZZ GUITAR 5

Перелік ритмів

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
8 SHOTS		036	COUNTRYSIDE SWAYING A
001	8 SHOOT 1A	037	COUNTRY BALLAD A
002	8 SHOOT 2A	038	COUNTRY WALTZ A
003	8 SHOOT 3A	ROCK AND HEAVY METAL	
004	8 BEATS ROCK A	039	50'S ROCK A
005	8 PASSIONATE BEAT A	040	HEAVY METAL A
006	8 SHOOT POP MUSIC LA	POETRY AND BLUES	
007	8 BEATS POP 2A	048	CHICAGO BLUES A
BALLAD		049	FAST GOSPEL MUSIC A
008	BALLADE LA	050	TRADITIONAL SOUL A
009	BALLADE 2A	051	RAP A
010	GUITAR BALLADE A	052	SLOW BOARD GOSPEL MUSIC A
011	ORGAN BALLAD A	053	BRUCEA
012	BLUES BALLAD A	054	SLOW BOARD BLUES A
013	ANCIENT BALLAD A	055	FOXTROT A
014	ROCK BALLAD A	DISCO	
015	SLOW BOARD BALLADE A	056	PASSIONATE DISCO A
016	POP BALLADA	057	DOUBLE DISCO A
017	ELECTROACOUSTIC BALLAD A	058	DOUBLE STEP DANCE A
018	POLKA BALLAD A	059	POPPOLKA A
16 SHOTS		060	WALTZ 1A
019	16 SHOOT 1A	061	POP WALTZ 1A
020	16 SHOOT 2A	062	POP WALTZ 2A
021	16 SHOOT 3A	063	RAE A
022	16 SHOOT 4A	WORLDS	
023	16 SHOOT FINKA	064	TWIRL DANCE 1A
024	16 SHOOT POP A	065	TWISTER 2A
025	16 SHOOT BALLADS A	066	MIAMI POP A
STRING		067	DETROIT A
041	ROCK 1A	068	REGGAE DANCE A
042	ROCK 2A	069	SWING RIGGER A
043	SOFT ROCKA	070	MAMBO A
044	SLOW BOARD ROCKA	071	EARTH STYLE DANCE A
045	HARD ROCK A	072	MERCETTE (FRENCH FOLK SONG) A
046	HEAVY METAL ROCK 1A	DANCE MUSIC	
047	HEAVY METAL ROCK 2A	073	HOUSE DANCE A
LATIN		074	SLOW BOARD FOXTROT A
026	BOSSANOVO DANCE LA	075	VININA WALTZ A
027	GUITAR BOSSA NOVO DANCE A	076	SALSA DANCE A
028	POP BOSSA NOVO DANCE A	077	DISCO A
029	TANGO A	078	POP HIP-HOP DANCE A
030	EXACTLY A	079	ANNOGPOP A
031	RUMBA A	080	CLUB DANCE A
032	DEX A	JAZZ AND SWING	
033	COUNTRY MUSIC A	081	BOOGIE DANCE A
034	COUNTRY ROCK A	082	TRENDYPOP A
035	COUNTRY SKIING A	083	JAZZROCK A

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
084	SWAYING 1A	107	8 BEATS POP 2B
085	DIXIE A	BALLAD	
086	JAZZ SAMBA A	108	Ballade 1B
TRADITIONS		109	Ballade 2B
087	MARCH A	110	GUITAR BALLAD B
088	AMERICAN MARCH A	111	ORGAN BALLAD B
089	SAMBA A	112	BLUES BALLAD B
090	POLKA A	113	ANCIENT BALLAD B
091	ARMY POLKA A	114	ROCK BALLAD B
092	TARANTELLA DANCE A	115	SLOW BOARD BALLAD B
093	SLOW BOARD WALTZ A	116	POP BALLAD B
094	ARMY WALTZ A	117	ELECTROACOUSTIC BALLAD B
PIANO ACCOMPANIMENT		118	POLKA BALLAD B
095	PIANO SONG A	16 SHOTS	
096	WALTZ 2 (PIANO) A	119	16 SHOOT 1B
097	GUITAR WALTZ A	120	16 SHOOT 2B
098	2/4 SHOOT PIANO ACCOMPANIMENT A	121	16 SHOOT 3B
099	3/4 SHOT PIANO ACCOMPANIMENT A	122	16 SHOOT 4B
100	4/4 SHOOT PIANO ACCOMPANIMENT P	123	16 SHOOT FINK B
8 SHOTS		124	16 SHOOT POP B
101	8 SHOOT 1B	125	16 SHOOT SONG YAO B
102	8 SHOOT 2B	LATIN	
103	8 SHOOT 3B	126	BOSSANOVO DANCE 1B
104	8 BEAT ROCK B	127	GUITAR BOSSA NOVO DANCE B
105	PASSION 8 SHOOT B	128	POP BOSSA NOVO DANCE B
106	8 SHOOT POP MUSIC 1B		

Перелік пісень

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
001	PUPPY WALTZ CHOPIN - PIANO	045	POLKA DANCES
002	DJ DANCE MUSIC	046	GROUNDHOG
003	FOUNTAIN	047	TROUT
004	BEAUTIFUL SPANISH GIRL	048	FAREWELL
005	PIANO SONATA	049	SOLDIER'S MARCH
006	PRELUDE TO LISZT'S EXTRAORDINARY ETUD1	050	TO ALICE
007	BEE	051	SWANEE RIVER
008	RACEHORSE	052	OLD FRENCH SONGS
009	CHOPIN NOCTURNE	053	THE BLUE DANUBE
010	LONG LIVE SPAIN	054	HUNGARIAN DANCE MUSIC
011	URGING HORSES AND WHIPS TO CARRY GRA IS BUSY	055	COSMONAUT
012	MEXICO	056	PATRIOTS
013	MOZART PIANO SONATA	057	CUCKOO
014	MINUET	058	SINGING KITE
015	FEMALE ATTACHED HORSE	059	CHILDREN IN THE DONG FAMILY ARE MUCH HAPPIER
016	DISCO	060	DOBBY
017	PEDAL WATERWHEELS SING MOUNTA SONGS	061	HOW HAPPY ARE WE
018	THE FISHERMAN GIRL IS ON THE SEASHORE	062	THE LITTLE BEE IS BUZZING
019	LITTLE STARS	063	russian songs
020	I LOVE MY KINDERGARTEN	064	PAINTER
021	WAHAHA	065	HARVEST SONG
022	DUCKLINGS AND CHICKS	066	JINGLE BELLS
023	HUMOROUS SONG	067	HAPPY NEW YEAR
024	ODE TO JOY	068	LITTLE SWALLOW
025	MISS YOUR HOMETOWN	069	SELLING NEWSPAPER SONGS
026	DOVE	070	EDELWEISS
027	FRIENDSHIPS LAST FOREVER	071	MOONRIVER
028	IN THE MOONLIGHT	072	BAYER ETUDE 10
029	HAPPY BIRTHDAY TO YOU	073	BAYER ETUDE 20
030	VICTORY HYMN	074	BAYER ETUDE 30
031	A DOLL'S DREAM	075	BAYER ETUDE 40
032	BAZAAR	076	BAYER ETUDE 50
033	SWEET FAMILY	077	BAYER ETUDE 60
034	LULLABY	078	BAYER ETUDE 70
035	AT HOME	079	BAYER ETUDE 71
036	FOUR SEASON SONG	080	BAYER ETUDE 72
037	MANY YEARS AGO	081	BAYER ETUDE 75
038	LITTLE WHITE PIGEON	082	BAYER ETUDE 76
039	VOICE OF THE HEART	083	BAYER ETUDE 77
040	VIOLIN SONATA	084	BAYER ETUDE 78
041	SWANS	085	BAYER ETUDE 79
042	BAGPIPE DANCE	086	BAYER ETUDE 80
043	GYPSY ROUNABOUT	087	BAYER ETUDE 90
044	TRUMPETER'S SERENADE	088	BAYER ETUDE 98

Перелік акордів для гри одним пальцем

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Перелік акордів для гри декількома пальцями

Chord Type Root	M	m	7	m7	dim7	M7	m7-5	dim
C								
C#(D#)								
D								
(D#)/E								
E								
F								
F#(G#)								
G								
(G#)/A								
A								
(A#)/B								
B								

MIDI повідомлення

ФУНКЦІЇ		Midi Out	Midi In	Примітки
Базовий канал	За замовчуванням	1	1 ~ 16	
	Змінено	1 ~ 16	1 ~ 16	
Режим		Mode3	Mode3	
Номер ноти		21 ~ 109	21 ~ 109	
Швидкість	Нота увімкнена	V = 1 ~ 127	V = 1 ~ 127	
	Нота вимкнена	8nH V = 64	9nH V = 0,8nH V = XX	
Діапазон висоти тону		X	0	
Зміна контролера	1	X	0	Модуляція
	7	X	0	Гучність
	10	X	0	Панорама
	1	X	0	Експресія
	64	0	0	Сустейн
	67	0	0	Педаль софт
	121	X	0	Скидання контролерів
123	X	0	Вимкнення всіх звуків	
Зміна програми		0-127	0-127	
Допоміжні повідомлення	Локальний режим	X	X	
	Вимкнення всіх нот	X	0	
	Сигнал активного стану	X	0	
	Скидання	X	X	

Заходи безпеки

Живлення

Цей пристрій може живитися від стаціонарної побутової розетки. Будь ласка, використовуйте лише адаптер живлення, що відповідає вимогам безпеки.

Обов'язково вимикайте живлення, якщо пристрій не використовується протягом певного часу. Якщо ж він не використовується тривалий період, від'єднайте вилку шнура живлення від розетки та зберігайте його належним чином.



Позначки

Щоб забезпечити безпечне та правильне користування цим пристроєм, запобігти шкоді для користувача та інших осіб, а також уникнути матеріальних збитків, у цьому посібнику та на самому виробі наведено низку попереджувальних знаків. Нижче подано різні знаки та їхнє значення:



Попередження

Цей знак вказує на потенційну небезпеку. У разі ігнорування цього попередження або неправильного використання виробу можливе отримання серйозних травм, що можуть призвести до смерті.



Обережно

Цей знак вказує на можливу небезпеку отримання травм або матеріальних збитків у разі недотримання інструкцій чи неправильного використання виробу.



Приклади знаків

Цей трикутний знак (Δ) вказує на те, на що користувачеві слід звернути увагу. Наприклад, знак зліва означає «Обережно: небезпека ураження електричним струмом».



Круглий символ із похилою лінією (\textcircled{X}) позначає заборонені дії.

Зображення всередині або поруч із цим знаком вказує на конкретний зміст заборони. Наприклад, знак зліва означає «Заборонено розбирати».



Чорний кружечок (\bullet) позначає дії, яких обов'язково слід дотримуватися. Зображення всередині цього знака вказує на конкретні вимоги.

Наприклад, знак зліва означає: «Вилку живлення необхідно виймати з розетки».



Попередження

Дим, запах, перегрів

Якщо цей пристрій димить, видає неприємні запахи або перегрівається, подальше використання може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

У будь-якому з цих випадків необхідно негайно виконати наступні дії:

1. Вимкніть живлення.
2. Вийміть вилку з розетки.
3. Зверніться до продавця або сервісного центру.

Шнур живлення

- Неправильне використання шнура живлення може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів.



Необхідно використовувати спеціальний шнур живлення, призначений для цього пристрою.



Слід використовувати мережевий адаптер змінного струму з вихідною напругою в межах номінального діапазону для побутового використання.



Не перевантажуйте електричні розетки та подовжувачі.

- Неправильне поводження зі шнуром живлення може спричинити пожежу або ураження електричним струмом у разі його пошкодження чи обриву.

Необхідно дотримуватися таких запобіжних заходів:



Не ставте важкі предмети на шнур живлення і не піддавайте його дії тепла.

Не намагайтеся модифікувати шнур живлення або надмірно його згинати.



Не перекручуйте та не тягніть шнур живлення.

У разі пошкодження шнура живлення або вилки замініть шнур живлення на аналогічний за технічними характеристиками.



- Ніколи не торкайтесь шнура живлення або вилки мокрими руками, інакше існує ризик ураження електричним струмом.



- Будь ласка, використовуйте шнур живлення в місці, де на нього не потраплятиме вода. Вода становить небезпеку займання та ураження електричним струмом.



- Ніколи не ставте вазу чи будь-яку іншу ємність із водою на цей виріб. Вода становить небезпеку займання та ураження електричним струмом.



- Не дозволяйте неповнолітнім від'єднувати та торкатися шнурів живлення або з'єднувальних плат. Неповнолітні не мають достатніх знань з електробезпеки та можуть наражатися на небезпеку ураження електричним струмом.



Обережно

- Неправильне використання шнура живлення може спричинити пожежу або ураження електричним струмом. Необхідно дотримуватися таких запобіжних заходів.
- Ніколи не розміщуйте шнур живлення поруч із піччю або іншими джерелами тепла.
- Не тягніть шнур живлення при від'єднанні від розетки або гнізда живлення на піаніно. Слід триматися за корпус вилки/штекера.
- Вилка/штекер шнура живлення повинні бути повністю вставлені в розетку або гніздо живлення на піаніно.
- Переконайтеся, що живлення вимкнене перед підключенням або від'єднанням шнура живлення до розетки чи до роз'єму на піаніно.
- Під час грози або перед поїздкою чи іншою тривалою відсутністю від'єднуйте вилку живлення з розетки.
- Принаймні раз на рік від'єднуйте вилку живлення з розетки та очищайте від пилу місце навколо неї.



Не піддавайте цей виріб впливу вогню.

У разі займання дерев'яних елементів та вибуху внутрішніх електронних компонентів існує ризик пожежі та отримання травм.



Вода та сторонні предмети

Потрапляння води, інших рідин чи металевих предметів у виріб може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. У разі виникнення такої ситуації необхідно негайно виконати такі дії:



1. Вимкніть живлення.
2. Якщо живлення подається через кабель, від'єднайте вилку з розетки.
3. Зверніться до продавця (сервісного центру).

Розбирання та модифікація

Не розбирайте та не модифікуйте цей виріб у будь-який спосіб, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, опіків чи інших травм. Усі внутрішні перевірки, налаштування та обслуговування слід доручати сервісному центру.



Падіння або удар

Подальше використання виробу після падіння чи сильного удару може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. У разі виникнення такої ситуації необхідно негайно виконати такі дії:



1. Вимкніть живлення.
2. Якщо живлення подається через шнур живлення, від'єднайте вилку з розетки.
3. Зверніться до сервісного центру.

Пластикові пакети

Не допускайте, щоб будь-хто надягав пластиковий пакет, у який упакований цей виріб, на голову або клав його до рота. Інакше існує ризик удушшення. Особливу увагу на це слід звернути сім'ям із маленькими дітьми.



Тримання дистанції

Не дозволяйте підніматися на корпус піаніно, оскільки це може призвести до його перекидання або пошкодження. Особливу увагу на це слід звернути сім'ям із маленькими дітьми.



Розміщення

Уникайте розміщення виробу на нерівних поверхнях або в будь-якому нестійкому місці, оскільки це може призвести до падіння виробу та травмування.



Переміщення виробу

Перед переміщенням виробу вилку живлення слід від'єднати від розетки, а також від'єднати всі інші кабелі, інакше можливо їх пошкодження, що може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



Очищення

Перед очищенням виробу вилку живлення слід від'єднати від розетки, інакше це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



Інтерфейс

Не допускайте підключення до інтерфейсів виробу пристроїв або обладнання, які не є сумісними. Підключення несумісних пристроїв може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Вибір місця розташування

Уникайте розміщення виробу в наступних місцях, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом:

- Місця з високими температурами або великою кількістю пилу.
- Кухня чи інші приміщення з парами, димом або випарами.
- Місця під прямим сонячним промінням або будь-які інші місця, де виріб може нагріватися.



Рівень гучності

Не допускайте тривалого відтворення музики на високому рівні гучності. Будьте обережні під час використання навушників. Надмірний рівень гучності може пошкодити слух.



Важкі предмети

Не допускайте розміщення важких предметів на виробі, оскільки це може зробити верхню частину надто важкою, що призведе до перекидання виробу або падіння предметів з нього, створюючи ризик травмування.



Правильне збирання

Неправильне збирання може призвести до перекидання виробу та створення ризику травмування. Збирання слід виконувати відповідно до інструкції, що додається, щоб забезпечити надійне встановлення виробу.



Застереження з техніки безпеки!

Електричні пристрої з часом зношуються, тому рекомендується перевіряти виріб щорічно після закінчення гарантійного строку. Якщо виявлено будь-які аномальні явища, припиніть використання та передайте виріб у руки професійного обслуговуючого персоналу, щоб уникнути аварійних ситуацій. Після кожного використання вимикайте живлення.

Усунення несправностей

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ/ВИРІШЕННЯ
Коли живлення вмикається, лунає клацаючий (потріскуючий) звук.	Це нормально, не хвилюйтеся.
Після увімкнення живлення клавіатура може не видавати звук при натисканні клавіш.	Переконайтеся, що рівень гучності встановлений на достатньому рівні. Також перевірте, чи не під'єднані інші пристрої до роз'єму для навушників – у такому випадку вбудовані динаміки автоматично вимикаються.
Між окремими нотами в одному тембрі спостерігається невелика різниця у звучанні.	Це нормальне явище, яке виникає через особливості діапазону семплювання тембру.
При використанні функції утримання ноти (tenuto) деякі тембри звучать довше, а інші – коротше.	Це нормальне явище, оскільки для кожного тембру встановлена оптимальна тривалість утримання.
Рівень гучності занадто низький.	Переконайтеся, що рівень гучності встановлений на достатньому рівні.

