


ANIMATO ASSAI '26

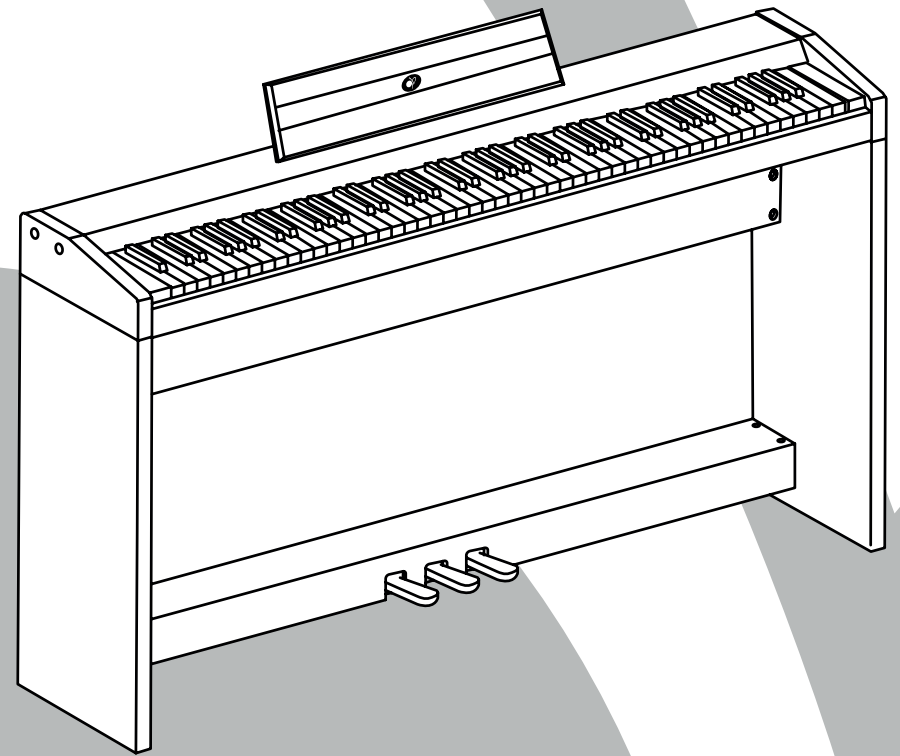

Інструкція користувача

Digital Piano

Ласкаво просимо

Дякуємо, що придбали це цифрове піаніно.

Цей інструмент відзначається вишуканим дизайном та елегантністю й є досконалим поєднанням сучасних електронних технологій.

Перед початком використання уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб забезпечити правильну та безпечну експлуатацію інструмента.

Особливості

Звуковий модуль DREAM

В основі інструмента використано провідний французький звуковий модуль DREAM з цифровим семплюванням, що забезпечує реалістичне звучання під час гри.

Стандартна клавіатура

88-клавішна молоточкова клавіатура забезпечує відчуття гри, наближене до справжнього піаніно.

Роз'єм для навушників


Зовнішній роз'єм для навушників дозволяє грати, не створюючи незручностей для інших.

Особлива примітка:

Цей пристрій є електронним музичним інструментом. Після ввімкнення можливе незначне фонове шуміння в динаміках (в обох або в одному) чи навушниках – це нормальне явище. Під час експлуатації тримайте інструмент подалі від джерел радіочастотних перешкод, зокрема радіоприймачів, телевізорів, антен, маршрутизаторів, холодильників та іншої техніки з електродвигунами.

Монтаж

Схематичне зображення:

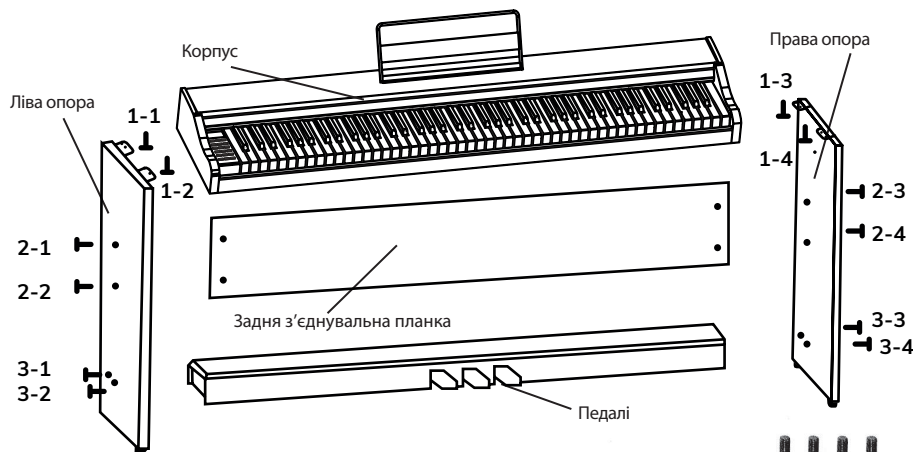

1. Гвинти з хрестоподібним шліцом, плоскою головкою та гострим кінцем M5×50 – 4 шт.
2. Гвинти з хрестоподібним шліцом, плоскою головкою M6×50 – 4 шт.
3. Гвинти M6×20 з пластиковими ручками – 4 шт.

Зображення 2



Примітка

Шнур від педального блоку потрібно протягнути через круглий отвір на задній панелі.




Зображення 1

4 гвинти M5X50 (зображення 1).

4 гвинти M6X50 (зображення 2).

4 гвинти з ручками M6X20 (зображення 3).

Зображення 3



Етапи монтажу:

1. Закріпіть ліву й праву опорні панелі та нижню задню панель гвинтами (1) M5×50 4 шт.
2. Закріпіть балку з блоком педалей у нижній частині лівої та правої опорних панелей гвинтами (2) M6×50 4 шт.
Перед фіксацією обов'язково протягніть кабель від педального блоку через круглий отвір на задній панелі.
3. Встановіть корпус інструмента на ліву й праву опорні панелі та закріпіть його гвинтами (3) M6×20 4 шт.

Комплектація

Адаптер живлення	1 шт
Корпус піаніно	1 шт
Балка з педалями	1 шт
Бічні опори (ліва/права)	2 шт
Задня з'єднувальна планка	1 шт
Гвинти	12 шт
Інструкція	1 шт


Параметри

Кількість клавіш:	88
Діапазон:	A2-C5
Точність строю:	≤ 3 звуки
Вихідна потужність:	≥ 25 Вт × 2
Джерело живлення:	постійний струм 12 В, 2 А, 50/60 Гц
Тип:	вертикальне піаніно

Особливості

Тембри:	600 (001-600)
Ритми:	400 (001-400)
Демонстраційні композиції:	110 (001-110)
Індикація:	рідкокристалічний дисплей (LCD)
Керування тембром:	подвійний тембр, поділ клавіатури
Керування акордами:	синхронний запуск, гра одним пальцем, багатопальцеві акорди
Запис:	функція програмного запису та відтворення
Інші можливості:	дворежимний Bluetooth, динамічна чутливість клавіш, режим ударних інструментів, еквалайзер, метроном, транспонування
Блок педалей:	сустейн (утримання звуку), sostenuto (утримання вибраних нот), софт (пом'якшення звучання)
Інші роз'єми:	USB-порт, аудіовхід/вихід, роз'єм живлення, два виходи для навушників, інтерфейс підключення педалі

Роз'єми для підключення

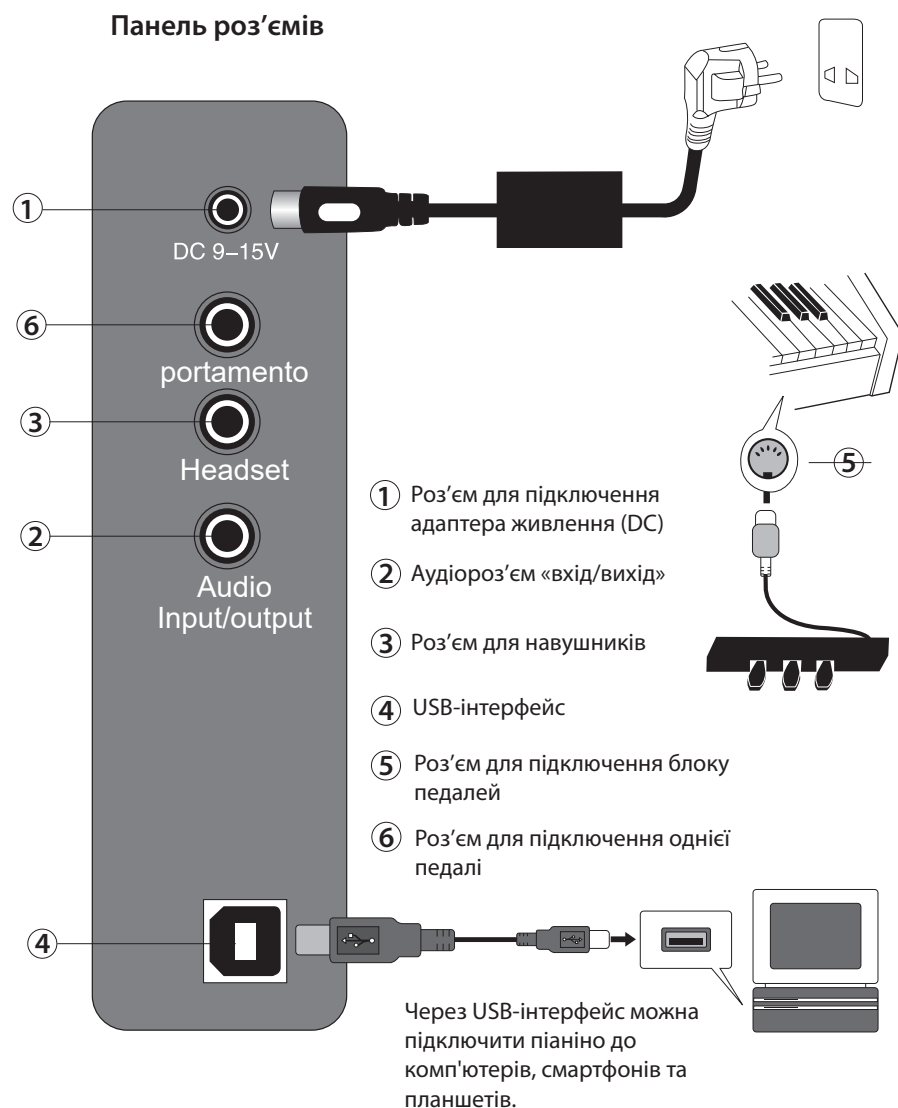

Роз'єми для підключення

Підключення живлення

1. Під'єднайте шнур живлення, як показано на схемі: один кінець вставте в роз'єм живлення на піаніно, інший – у побутову розетку 230 В.
2. Якщо інструмент не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, від'єднайте вилку шнура живлення від розетки та зберігайте належним чином.

Аудіовхід/вихід

1. До вихідного аудіороз'єму можна під'єднати зовнішню акустичну систему.
2. До вхідного аудіороз'єму можна підключити зовнішнє джерело звуку для відтворення через піаніно.

Роз'єм для навушників

При підключенні навушників вбудовані динаміки піаніно автоматично вимикаються, що дозволяє грати, не заважаючи оточенню. Цей роз'єм також може використовуватися як аудіовихід.


USB-інтерфейс передачі даних

Цифрове піаніно можна під'єднати до комп'ютера за допомогою USB-інтерфейсу. Використовуючи музичне програмне забезпечення, встановлене на комп'ютері, можна навчатися грі, виконувати, створювати та зберігати музику. Відредаговані твори, а також акомпанемент із програмного забезпечення можуть відтворюватися на цифровому піаніно.

Підключення педалі

Під'єднайте штекер педалі до круглого гнізда на панелі роз'ємів.

Панель керування

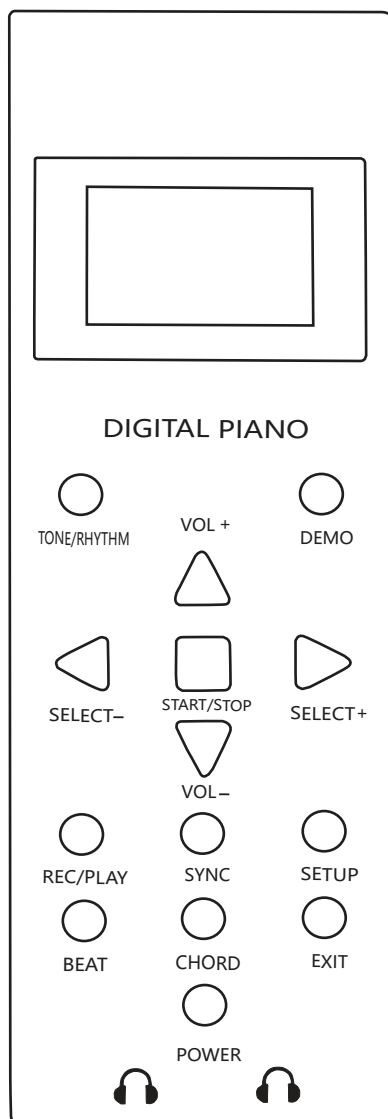

Основні операції

Гра на піаніно

1. Натисніть кнопку «POWER», щоб увімкнути інструмент.
2. Після ввімкнення піаніно готове до гри.
3. У разі тривалої перерви вимикайте живлення.

Регулювання гучності

Натискайте кнопки «VOL +» або «VOL -», щоб збільшити чи зменшити рівень гучності піаніно. Відрегулюйте його до бажаного рівня.

Вибір тембру

1. Натисніть кнопку «TONE/RHYTHM», щоб увійти в інтерфейс вибору тембрів. За замовчуванням встановлений тембр фортепіано.
2. Використовуйте кнопки «SELECT+» або «SELECT-», щоб обрати потрібний тембр – на дисплеї з'явиться відповідний номер.
3. Повний перелік тембрів (усього 600) наведено в додатку.

Примітка:

Щоразу під час увімкнення цифрового піаніно за замовчуванням встановлюється тембр фортепіано.


Вибір ритму

1. Натисніть кнопку «TONE/RHYTHM», щоб увійти в інтерфейс вибору ритмів.
2. Використовуйте кнопки «SELECT+» або «SELECT-» для вибору ритму. На дисплеї відобразиться його номер.
3. Натисніть кнопку «START/STOP», щоб відтворити обраний ритм. Щоб зупинити ритм, натисніть «START/STOP» ще раз.
4. Повний перелік ритмів (усього 400) наведено в додатку.

Акордовий акомпанемент

1. Виберіть потрібний ритм для відтворення.
2. Натисніть кнопку «CHORD», щоб увійти в режим акордів.
Можна виконувати акорди двома способами: однопальцевим – достатньо натиснути одну клавішу, щоб прозвучав повний акорд; багатопальцевим якщо зіграна комбінація відповідає акорду, інструмент відтворить його як багатопальцевий. Якщо ж вона не збігається з багатопальцевою схемою, акорд буде розпізнано як однопальцевий.
3. Гра акордів виконується на клавішах акомпанементу (1-34 зліва).
4. Натисніть кнопку «CHORD», щоб вийти з акордового режиму.

Клавіатура автоаккомпанементу

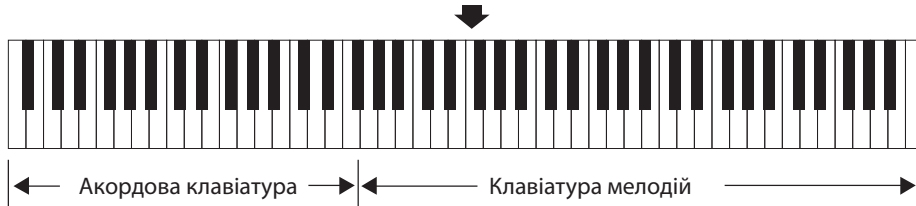

Синхронний запуск

Перш ніж розпочати, виберіть ритм, встановіть його значення та оберіть акордовий акомпанемент.

1. У режимі акомпанементу натисніть кнопку «SYNCH», щоб увійти в режим очікування синхронного запуску.
2. Коли натиснете будь-яку клавішу для виконання акорду, акомпанемент автоматично розпочне відтворення.
3. Натисніть «START/STOP», щоб вийти з режиму синхронного запуску.

Метроном

1. Натисніть кнопку «BEAT», щоб увімкнути метроном. На дисплеї відобразиться поточний розмір такту, і буде чути його відлік. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути метроном.
2. Доступні розміри такту: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

Демонстраційні композиції

1. Натисніть кнопку «DEMO» – на дисплеї з'явиться номер поточної демонстраційної композиції, і вона почне відтворюватися. Повторне натискання цієї кнопки зупиняє відтворення.
2. У режимі демонстраційних композицій можна вибирати різні пісні за допомогою кнопок «SELECT+» та «SELECT-».

Примітка:

У вбудованій бібліотеці інструмента міститься 110 композицій. Їх можна прослуховувати або використовувати для навчання гри на клавіатурі.


Функція запису

1. Одночасно натисніть і утримуйте першу клавішу лівої частини клавіатури та кнопку «REC/PLAY», щоб увійти в режим запису. Виконуйте гру на клавіатурі – ноти будуть записані. Максимальний обсяг – до 5000 нот.
2. Щоб завершити запис, натисніть «REC/PLAY» ще раз. Для відтворення натисніть кнопку «REC/PLAY» – прозвучить записаний фрагмент.

Налаштування

1. Гучність ритму. Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до налаштування гучності ритму. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» задайте рівень у діапазоні 0-32. Значення за замовчуванням: 24.
2. Швидкість (темп). Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до налаштування темпу. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» задайте темп у діапазоні 20-280. Значення за замовчуванням: 120.
3. Гучність акордів. Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до регулювання гучності акордів. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» встановіть значення (0-24). Значення за замовчуванням: 24.
4. Транспонування. Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до налаштування транспонування. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» задайте величину зсуву від -12 до +12. Значення за замовчуванням: 0.
5. Еквалайзер. Баси: Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до регулювання низьких частот (басів). Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» встановіть значення (0-127). Значення за замовчуванням: 96.
Високі частоти: Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до регулювання високих частот. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» встановіть значення (0-127). Значення за замовчуванням: 96.
6. Динамічна чутливість клавіш. Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до налаштування сили натискання. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» оберіть один із 5 рівнів чутливості.
7. Ударні на клавіатурі. Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до режиму ударних інструментів (61 звук). Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» увімкніть або вимкніть цей режим.
8. Подвійний тембр. Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до налаштувань подвійного тембру. У цьому режимі при грі на клавіатурі кожна нота звучить одночасно двома вибраними тембрами. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» можна увімкнути чи вимкнути функцію.
9. Поділ клавіатури. Натисніть кнопку «SETUP» та перейдіть до режиму поділу клавіатури. У цьому режимі клавіатура ділиться на дві зони, кожна з яких може відтворювати свій тембр. Кнопками «SELECT+» або «SELECT-» можна увімкнути чи вимкнути режим.

Поділ клавіатури

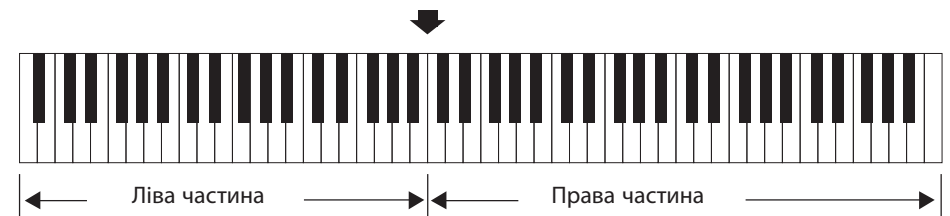

Функція Bluetooth

Після ввімкнення живлення Bluetooth активується автоматично.

Пароль для з'єднання: 8888.

1. Підключення смартфона, планшета чи комп'ютера: Увімкніть Bluetooth на пристрої та підключіться до PIANO-audio XXXX, щоб завершити з'єднання з піаніно.
2. Bluetooth-аудіо: Відтворення музики з навчальних або музичних додатків на смартфоні чи іншому пристрої через динаміки піаніно.
3. Bluetooth-дані: Підключення до навчальних і музичних додатків по Bluetooth для передачі даних, навчання та практики гри.

Скидання налаштувань

Натисніть кнопку «EXIT», щоб відновити функцію до початкового стану.

Обслуговування виробу

Сумлінне технічне обслуговування та належний догляд за цим виробом відіграють важливу роль у продовженні строку його служби та зменшенні кількості можливих несправностей.

Уникайте впливу тепла, вологи та прямих сонячних променів

Не піддавайте пристрій надмірному впливу прямих сонячних променів, не розміщуйте його біля кондиціонера чи в місцях із надмірно високою температурою.

Не використовуйте пристрій поруч із телевізором чи радіо

Цей пристрій може спричиняти перешкоди для прийому телевізійного чи радіосигналу. У такому випадку його слід віддалити від телевізора або радіоприймача. Регулярне та належне обслуговування цього виробу відіграє важливу роль у продовженні терміну його служби та зменшенні кількості збоїв.

Не застосовуйте розчинники чи подібні хімічні засоби для очищення

Очищати інструмент слід м'якою тканиною, злегка змоченою у водному розчині з невеликою кількістю нейтрального мийного засобу. Перед використанням тканину необхідно добре віджати, щоб вона була майже сухою.

Уникайте вібрацій та зіткнень пристрою

Під час транспортування інструмент слід переносити обережно.

Забороноюються сильні удари чи вібрація, щоб уникнути пошкодження корпусу або внутрішніх електронних компонентів.

Перелік тембрів

HOMEPIANO	HA3BA	HOMEPIANO	HA3BA
PIANO		042	VIOLA 1
001	GRAND PIANO 1	043	CELLO 1
002	BRIGHT PIANO 1	044	CONTRABASS I
003	PIANO ELEC	045	STR TREM 1
004	HONKY-TONK	046	STR PIZZ
005	ELECTRIC PIANO I	047	HARP 1
006	ELECTRIC PIANO 2	048	TIMPANI 1
007	GRAND HARPSICHORD	CONCERT	
008	CLAVI CHORD 1	049	STRING 1
GLOCK		050	STRING 2
009	CELESTA	051	STR SYN 1
010	GLOCKENSPIEL 1	052	STR SYN 2
011	MUSIC BOX 1	053	CHOIR AAHS 1
012	VIBRAPHONE 1	054	VOICE OOHS 1
013	MARIMBA 1	055	VOICE SYN
014	XYLOPHONE 1	056	ORCH HIT 1
015	TUBULR BELLS 1	BRASS	
016	DULCIMER 1	057	TRUMPT 1
ORGAN		058	TROMBONE I
017	HAND ORGAN 1	059	TUBA 1
018	PERCHY ORGAN 1	060	MUTE TPT 1
019	REED ORGAN 1	061	FR HORN 1
020	ACCORDN 1	062	BRASS SECT 1
021	REED ORGAN 1	063	BRASS SYN 1
022	ACCORDION 1	064	BRASS SYN 2
023	HARMONICA 1	PIPE	
024	TANGO ACCORDION 1	065	STRAIGHT SAXOPHONE
GUITAR		066	SAX ALTO 1
025	GUITAR NYLON 1	067	SAX TENOR 1
026	GUITAR STEEL 1	068	SAX BTONE 1
027	GUITAR JAZZ 1	069	OBOE 1
028	GUITAR CLEAN 1	070	ENG HORN 1
029	GUITAR MUTED 1	071	BASSON 1
030	GUITAR OVRDRV	072	CLARINET 1
031	GUITAR DISTRT 1	WOODPIPE	
032	HGUITAR HRMNX	073	PICCOLO 1
BASS		074	FLUTE 1
033	ACOUSTIC BASS 1	075	RECORDER 1
034	FINGER BASS 1	076	PAN FLUTE
035	ELECT BASS 1	077	BOTTLE BLOWN
036	FRETLS BASS	078	SHAKHACHI
037	SLAP BASS 1	079	WHISTLE 1
038	SLAP BASS 2	080	OCARINA
039	SYN BASS 1	SYNTH PIPE	
040	SYN BASS 2	081	SQR WAVE
STRING		082	SAW TOOTH
041	VIOLIN 1	083	CALLIOPE

HOME P	HA3BA	HOME P	HA3BA
084	CHIFF	OTHER SOUND	
085	CHARANG	129	GRAND PIANO2
086	VOICE	130	GRAND PIANO3
087	FIFTHS	131	GRAND PIANO4
088	BASS LEAD	132	GRAND PIANO/W1
	SYNTH VOICE	133	GRAND PIANO /W 2
089	NEW AGE	134	GRAND PIANO/W 3
090	WARM PAD	135	BRIGHTNESS PIANO 1
091	POLY SYNTH	136	BRIGHTNESS PLANO 2
092	CHOIR PAD 1	137	BRIGHTNESS PLANO 3
093	BOW GLASS I	138	GRAND PIANO DARK 1
094	METAL PAD I	139	GRAND PIANO DARK 2
095	HALO PAD 1	140	VELOCITY CROSS PIANO I
096	SWEEP	141	VELOCITY CROSS PIANO 2
	SYNTH EFFECT	142	SOFT GRAND PIANO 1
097	RAIN FX	143	SOFT GRAND PIANO 2
098	SNDTRK FX	144	SOFT GRAND PIANO 3
099	CRYSTAL FX	145	STEREO BRIGHT PIANO
100	ATMOSPH FX	146	BRIGHT PIANO 2
101	BRIGHT FX	147	BRIGHT PIANO 3
102	GOBLIN FX	148	BRIGHT PIANO 4
103	ECHO FX	149	BRIGHT PIANO 5
104	SCI-FI FX	150	BRIGHT PIANO/W 1
	FOLK SOUND	151	BRIGHT PIANO/W 2
105	SITAL 1	152	SOFT BRIGHT PIANO 1
106	BANJO 1	153	SOFT BRIGHT PIANO 2
107	SHAMISEN 1	154	DEEP BRIGHT PIANO
108	KOTO 1	155	VELOCITY CROSS BRIGHT PIANO
109	KALIMBA	156	DETUNED E.PIANO 1
110	BAGPIPE	157	DETUNED E.PIANO 2
111	FIDDLE	158	DETUNED E.PIANO 3
112	SHANA	159	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 1
	PERCUSSION	160	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 2
113	TINKLE BELL	161	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 3
114	AGOGO	162	BRIGHT ELECTRONIC PIANO 4
115	STEEL DRM	163	E.PIANO/W 1
116	WOODBK	164	E.PIANO/W 2
117	JTAIKO DRM	165	E.PIANO /W 3
118	MLDY TOM	166	E.PIANO /W 4
119	SYNTH DRM	167	DARK E.PIANO I
120	REVRS CYM	168	DARK E.PIANO 2
	EFFECT	169	DARK E.PIANO 3
121	GTR NOISE	170	DARK E.PIANO 4
122	BREATH 1	171	SOFT HONKY-TONK 1
123	SEASHORE	172	SOFT HONKY-TONK 2
124	BIRD TWEET 1	173	VELOCITY CROSS HONKY-TONK
125	TELEPHONE	174	DARK HONKY-TONK 1
126	HELICOPTER	175	DARK HONKY-TONK 2
127	APPLAUSE	176	HONKY-TONK/W 1
128	GUNSHOT 1	177	HONKY-TONK/W 2

HOME P	HA3BA	HOME P	HA3BA
178	HONKY-TONK/W3	228	MUSIC BOX 4
179	HONKY-TONK /W 4	229	TOY MUSIC BOX
180	SHORT HONKY-TONK 1	230	BRIGHT MUSIC BOX
181	SHORT HONKY-TONK 2	231	DARK MUSIC BOX
182	E PIANO 1/W	232	VIBRAPHONE 2
183	E PIANO 2/W	233	VIBRAPHONE 3
184	E PIANO 3/W	234	SYN VIBRAPHONE
185	E PIANO 4/W	235	HARD VIBRAPHONE
186	E PIANO 5/W	236	VIBRAPHONE/W 1
187	E PIANO 6/W	237	VIBRAPHONE/W 2
188	SOFT E PIANO 1	238	VIBRAPHONE SOFT
189	SOFT E PIANO 2	239	MARIMBA 2
190	SOFT E PIANO 3	240	MARIMBA/W
191	SOFT E PIANO 4	241	DARK MARIMBA
192	HARD E PIANO 1	242	BRIGHT MARIMBA
193	HARD E PIANO 2	243	DUTED MARIMBA
194	SHORT E PIANO 1	244	DARK MARIMBA
195	SHORT E PIANO 2	245	XYLOPHONE 2
196	BRIGHTNESS E.P 1	246	XYLOPHONE 2
197	BRIGHTNESS E.P2	247	IVELOCITY CROSS XYLOPHONE
198	HARPSICHORD 1	248	DISTR XYLOPHONE
199	HARPSICHORD 2	249	BRIGHT XYLOPHONE
200	SOFT HARPSICHORD 1	250	FAST XYLOPHONE
201	SOFT HARPSICHORD 2	251	SLOW XYLOPHONE
202	BBRIGHT HARPSICHORD 1	252	TUBULR BELLS 2
203	BRIGHT HARPSICHORD 2	253	TUBULR BELLS 3
204	DARK HARPSICHORD 1	254	TUBULR BELLS 4
205	DARK HARPSICHORD 2	255	SYN TUBULR BELLS
206	HARD HARPSICHORD 1	256	TUBULR BELLS DARK
207	HARD HARPSICHORD 2	257	DULCIMER 2
208	CLAVI CHORD 2	258	DULCIMER 3
209	CLAVI CHORD 3	259	SANTUR
210	CLAVI/W	260	HAND ORGAN 2
211	BRIGHT CLAVI	261	HAND ORGAN 3
212	DARK CLAVI	262	SOFT HAND ORGAN
213	PERCHY CLAVI	263	BRIGHT SOFT HAMND ORGAN
214	BRIGHT CELESTA	264	HAMND ORGAN DETUNED
215	SHORT CELESTA	265	PERCHY ORGAN 2
216	PERCHY CELESTA	266	PERCHY ORGAN 3
217	DUET CELESTA	267	BRIGHT PERCHY ORGAN
218	CELESTA HARMONIC	268	DISTR PERCHY ORGAN
219	GLOCKENSPIEL 2	269	ROTART ORGAN
220	GLOCKENSPIEL 3	270	SLOW ROTART ORGAN
221	GLOCKENSPIEL 4	271	1960 ROCK ORGAN
222	BRIGHT GLOCKENSPIEL	272	1980 ROCK ORGAN
223	DARK GLOCKENSPIEL	273	BRIGHT ROCK ORGAN
224	GLOCKENSPIEL /W 1	274	DARK ROCK ORGAN
225	GLOCKENSPIEL /W 2	275	SOFT ROCK ORGAN
226	MUSIC BOX 2	276	CHURCH ORGAN 2
227	MUSIC BOX 3	277	CHURCH ORGAN 3

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
278	CHURCH ORGAN 4	327	HARMONICA /W1
279	CHURCH ORGAN 5	328	HARMONICA/W 2
280	CHURCH ORGAN 6	329	HARMONICA MUTED
281	CHURCH ORGAN/W 1	330	TANGO ACCORDN 2
282	CHURCH ORGAN/W 2	331	TANGOACCORDN 3
283	BIRGHT CHURCH ORGAN 1	332	1960 TANGO ACCORDN
284	BIRGHT CHURCH ORGAN 2	333	1980 TANGO ACCORDN
285	DARK CHURCH ORGAN 1	334	BRIGHT TANGO ACCORDN
286	DARK CHURCH ORGAN 2	335	DARK TANGO ACCORDN
287	SOUL CHURCH ORGAN	336	SOFT TANGO ACCORDN
288	CHURCH ORGAN HARMONIC	337	HARD TANGO ACCORDN
289	CHURCH ORGAN SLOW	338	TANGO ACCORDN /W 1
290	CHURCH ORGAN FAST	339	TANGO ACCORDN /W 2
291	SOFT CHURCH ORGAN	340	SLOW TANGO ACCORDN
292	REED ORGAN 2	341	FAST TANGO ACCORDN
293	REED ORGAN 3	342	GUITAR NYLON 2
294	REED ORGAN 4	343	GUITAR NYLON 3
295	REED ORGAN 5	344	GUITAR NYLON 4
296	BRIGHT REED ORGAN	345	GUITAR NYLON5
297	DARK REED ORGAN	346	GUITAR NYLON 6
298	REED ORGAN/W	347	GUITAR NYLON 7
299	FAST REED ORGAN	348	GUITAR NYLON RELEASE
300	SLOW REED ORGAN	349	VELOCITY CROSS RUITAR
301	SOFT REED ORGAN	350	DETUNED GUITAR NYLON
302	HARD REED ORGAN	351	BIRGHT GUITAR NYLON
303	JAZZ REED ORGAN	352	DARK GUITAR NYLON
304	ACCORDION 2	353	GUITAR NYLON HARMONIC 1
305	ACCORDION 3	354	GUITAR NYLON HARMONIC 2
306	ACCORDION 4	355	GUITAR NYLON/W 1
307	ACCORDION 5	356	GUITAR NYLON /W 2
308	DISTR T ACCORDN	357	GUITAR NYLON FAST
309	BRIGHT ACCORDN	358	SLOW SPEED NYLON GUITAR
310	ACCORDN HARMONIC	359	HARD GUITAR NYLON
311	ROCK ACCORDN	360	SOFT GUITAR NYLON
312	SWEET ACCORDN	361	GUITAR STEEL 2
313	DARK ACCORDN	362	GUITAR STEEL 3
314	FAST ACCORDN	363	GUITAR STEEL 4
315	SLOW ACCORDN	364	VELOCITY CROSS GUITAR STEEL
316	HARMONICA 2	365	DARK GUITAR STEEL
317	HARMONICA 3	366	BRIGHT GUITAR STEEL
318	HARMONICA 4	367	GUITAR STEEL HARMONIC 1
319	HARMONICA 5	368	GUITAR STEEL HARMONIC 2
320	SWEET HARMONICA	369	HARD GUITAR STEEL
321	DISTR T HARMONICA	370	SOFT GUITAR STEEL
322	SLOW HARMONICA	371	FAST GUITAR STEEL
323	FAST HARMONICA	372	SLOW GUITAR STEEL
324	BRIGHT HARMONICA	373	VELOCITY GUITAR STEEL
325	DARK HARMONICA	374	GUITAR STEEL REALSE
326	SOFT HARMONICA	375	GUITAR STEEL/W 1

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
376	GUITAR STEEL/W 2	425	GUITAR OVRDRV RELEASE
377	GUITAR JAZZ 2	426	HARD GUITAR OVRDRV
378	GUITAR JAZZ 3	427	SOFT GUITAR OVRDRV
379	GUITAR JAZZ 4	428	GUITAR OVRDRV/W 1
380	GUITAR JAZZ 5	429	GUITAR OVRDRV/W 2
381	DARK GUITAR JAZZ	430	GUITAR DISTR T 2
382	BRIGHT GUITAR JAZZ	431	GUITAR DISTR T 3
383	SOFT GUITAR JAZZ	432	GUITAR DISTR T 4
384	HARD GUITAR JAZZ	433	GUITAR DISTR T 5
385	GUITAR JAZZ VELOCITY	434	GUITAR DISTR T 6
386	GUITAR JAZZ RELEASE	435	GUITAR DISTR T HARMONIC
387	GUITAR JAZZ HARMONIC	436	GUITAR DISTR T RELEASE
388	SOFT GUITAR JAZZ	437	BRIGHT GUITAR DISTR T
389	GUITAR JAZZ/W1	438	DARK GUITAR DISTR T
390	GUITAR JAZZ/W 2	439	SOFT GUITAR DISTR T
391	GUITAR CLEAN 2	440	HARMONIC GUITAR DISTR T
392	GUITAR CLEAN 3	441	HARD GUITAR DISTR T
393	GUITAR CLEAN 4	442	GUITAR DISTR T/W 1
394	GUITAR CLEAN 5	443	GUITAR DISTR T/W 2
395	VELOCITY CLEAN GUITAR	444	SOFT GUITAR HRMN X
396	DUTED CLEAN GUITAR	445	HARD GUITAR HRMN X
397	BRIGHT CLEAN GUITAR	446	BRIGHT GUITAR HRMN X
398	CLEAN GUITAR HARMONIC	447	DARK GUITAR HRMN X
399	CLEAN GUITAR /W1	448	FAST GUITAR HRMN X
400	CLEAN GUITAR /W2	449	SLOW GUITAR HRMN X
401	SOFT CLEAN GUITAR	450	GUITAR HRMN X RELEASE
402	FAST CLEAN GUITAR	451	GUITAR HRMN X/W1
403	SLOW CLEAN GUITAR	452	GUITAR HRMN X/W 2
404	CLEAN GUITAR RELEASE	453	ACOUSTIC BASS 2
405	GUITAR MUTED 2	454	ACOUSTIC BASS 3
406	GUITAR MUTED 3	455	ACOUSTIC BASS 4
407	GUITAR MUTED 4	456	ACOUSTIC BASS 5
408	GUITAR MUTED 5	457	DETUNED BASS
409	BRIGHT GUITAR MUTED	458	BASS AND FILTER
410	DARK GUITAR MUTED	459	SOFT BASS
411	GUITAR MUTED HARMONIC	460	BASS & RELEASE
412	GUITAR MUTED RELEASE	461	FAST BASS
413	GUITAR MUTED CHORUS	462	SLOW BASS
414	GUITAR MUTED HARD	465	BRIGHT BASS
415	GUITAR MUTED SOFT	464	DARK BASS
416	GUITAR MUTED/W1	465	BASS/W 1
417	GUITAR MUTED /W 2	466	BASS/W 2
418	GUITAR OVRDRV 2	467	FINGER BASS 2
419	GUITAR OVRDRV3	468	FINGER BASS HARMONIC
420	GUITAR OVRDRV 4	469	SOFT FINGER BASS
421	FUNK GUITAR	470	FINGER BASS RELEASE
422	GUITAR OVRDRV HARMONIC	471	ELECT BASS 2
423	BRIGHT GUITAR OVRDRV	472	ELECT BASS 3
424	DARK GUITAR OVRDRV	473	ELECT BASS 4

HOMEPIANO	HA3BA	HOMEPIANO	HA3BA
474	ELECT BASS 5	523	BRIGHT SYN BASS 1
475	ELECT BASS 6	524	BRIGHT SYN BASS 2
476	ELECT BASS RELEASE	525	DARK SYN BASS 1
477	ELECT BASS HARMONIC	526	DARK SYN BASS 2
478	SOFT ELECT BASS	527	SYN BASS RELEASE 1
479	FAST ELECT BASS	528	SYN BASS RELEASE 2
480	PICK BASS	529	VIOLIN 2
481	BRIGHT ELECT BASS 1	530	VIOLIN 3
482	BRIGHT ELECT BASS 2	531	VIOLIN 4
483	DARK ELECT BASS 1	532	VIOLIN 5
484	DARK ELECT BASS 2	533	VIOLIN ENSEMBLE 1
485	SOFT FRETLS BASS	534	VIOLIN ENSEMBLE 2
486	FAST FRETLS BASS	535	SLOW VIOLIN
487	FRETLS BASS RELEASE	536	FAST VOLIN
488	FRETLS BASS HARMONIC	537	VOLIN /W
489	FRETLESS BASS	538	BRIGHT VOLIN
490	FAST FRETLESS BASS	539	DARK VOLIN
491	SLAP BASS 3	540	SOFT VOLIN
492	SLAP BASS 4	541	VIOLA 2
493	SLAP BASS 5	542	VIOLA 3
494	SLAP BASS 6	543	VIOLA 4
495	BRIGHT SLAP BASS 1	544	DARK VIOLA
496	BRIGHT SLAP BASS 2	545	HARD VIOLA
497	DARK SLAP BASS 1	546	VIOLA ENSEMBLE
498	DARK SLAP BASS 2	547	SLOW VIOLA
499	SOFT SLAP BASS 1	548	VIOLA VIBRATO
500	SOFT SLAP BASS 2	549	VIOLA/W
501	FAST SLAP BASS 1	550	BRIGHT VIOLA
502	FAST SLAP BASS 2	551	FAST VIOLA
503	SLOW SLAP BASS 1	552	SOFT VIOLA
504	SLOW SLAP BASS 2	553	CELLO 2
505	SLAP BASS HARMONIC 1	554	CELLO 3
506	SLAP BASS HARMONIC 2	555	CELLO 4
507	SLAP BASS RELEASE 1	556	DARK CELLOASS 2
508	SLAP BASS RELEASE 2	557	HARD CELLO
509	SYN BASS 3	558	CELLO ENSEMBLE 1
510	SYN BASS 4	559	CELLO ENSEMBLE 2
511	SYN BASS 5	560	SLOW CELLO
512	SYN BASS 6	561	FAST CELLO CELLO/W
513	SYN BASS HARMONIC 1	562	BRIGHT CELLO
514	SYN BASS HARMONIC 2	563	SOFT CELLO
515	FAST SYN BASS 1	564	CONTRABASS 2
516	FAST SYN BASS 2	565	CONTRABASS 3
517	SOFT SYN BASS 1	566	CONTRABASS 4
518	SOFT SYN BASS 2	567	CONTRA BASS ENSEMBLE 1
519	SLOW SYN BASS 1	568	CONTRA BASS ENSEMBLE 2
520	SLOW SYN BASS 2	569	CONTRA BASS ENSEMBLE 3
521	FAST SYN BASS 1	570	CONTRA BASS ENSEMBLE 4
522	FAST SYN BASS 2	571	DARK CONTRA BASS

HOMEPIANO	HA3BA	HOMEPIANO	HA3BA
572	DARK CONTRA BASS	587	FAST STR PIZZ
573	CONTRA BASS VIBRATO	588	SLOW STR PIZZ
574	STR TREM 2	589	SOFT STR PIZZ
575	STR TREM 3	590	METAL STR PIZZ
576	STR TREM 4	591	HARP 2
577	STR TREM SLOW	592	HARP 3
578	STR TREM FAST	593	HARP 4
579	STR TREM/W	594	HARP/W 1
580	BRIGHT STR TREM	595	HARP/W 2
581	DARK STR TREM	596	BRIGHT HARP 1
582	SOFT STR TREM	597	BRIGHT HARP 2
583	BRIGHT STR PIZZ	598	DARK HARP 1
584	DARK STR PIZZ	599	DARK HARP 2
585	STR PIZZ HARMONIC	600	HARP HARMONIC
586	STR PIZZ/W		

Перелік ритмів

HOME P	HA3BA	HOME P	HA3BA
8 SHOTS		042	ROCK 2A
001	8 BEAT 1A	043	SOFT ROCK A
002	8 BEAT 2A	044	ADAGIO ROCK A
003	8 BEAT 3A	045	HARD ROCK A
004	8 BEAT ROCK A	046	HEAVY METAL 1A
005	8 BEAT PASSION A	047	HEAVY METAL 2A
006	8 BEATS POP MUSIC 1A	RYTHM&BLUES	
007	8 BEATS POP MUSIC 2A	048	CHICAGO BLUES A
BALLAD		049	FAST GOSPEL MUSIC A
008	BALLADE 1A	050	TRADITIONAL SOUL A
009	BALLADE 2A	051	RAP A
010	GUITAR BALLADE A	052	ADAGIO GOSPEL A
011	ORGAN BALLADE A	053	BRUCE A
012	BALLADE OF THE BLUES A	054	ADAGIO BLUES A
013	OLD BALLADE A	055	FOX-TROT A
014	ROCK BALLADE A	DISCO	
015	ADAGIO BALLADE A	056	PASSIONATE DISCO A
016	POPULAR BALLADE A	057	DOUBLE DISCO A
017	ELECTROACOUSTIC BALLADE A	058	DOUBLE STEP DANCE A
018	POLK BALLADE A	059	POP POLKA A
16 SHOTS		060	WALTZ 1A
019	16 BEAT 1A	061	POP WALTZ 1A
020	16 BEAT 2A	062	POP WALTZ 2A
021	16 BEAT 3A	WORLD'S MUSIC	
022	16 BEAT 4A	063	LA E A
023	16 BEAT FINK A	064	TWISTING DANCE 1A
024	16 BEAT POP MUSIC A	065	TWISTING DANCE 2A
025	16 BEAT SONG A	066	MIAMI POP A
LATIN		067	DETROIT A
026	BOSSA NOVA 1A	068	REGGAE A
027	GUITARS AND BOSSANOVO A	069	REMOTE PLACE ZIGGY A
028	POP THE BOSSA NOVA A	070	MAMBO A
029	TANGO A	071	FOLK DANCE A
030	CHA-CHA A	072	GOES TO SETH(FRENCH BALLAD) A
031	RUMBA A	DANCE	
032	DECKERS A	073	INDOOR DANCE A
COUNTRY		074	ADAGIO FOXTROT A
033	COUNTRY MUSIC A	075	VINENAR WALTZ A
034	COUNTRY ROCK A	076	SALSA A
035	RURAL SLIDE A	077	DISCO A
036	RURAL SWAYING A	078	HIPHOPE DANCE IS POPULAR A
037	COUNTRY BALLADE A	079	ARNOLDUS POP A
038	COUNTRY WALTZ A	080	CLUB DANCE A
ROCK R&B		JAZZ AND SWING	
039	'50S ROCK AND ROLL A	081	BUJI DANCE A
040	HEAVY METAL A	082	TRENDY POP A
041	ROCK 1A	083	JAZZ ROCK A

HOME P	HA3BA	HOME P	HA3BA
084	SWAYING 1A	128	POP THE BOSSA NOVA B
085	DIXIE A	129	TANGO B
086	JAZZ SAMBA A	130	CHA-CHA B
TRADITIONS		131	RUMBA B
087	MARCH A	132	DECKERS B
088	AMERICAN MARCH A	COUNTRY	
089	SAMBA A	133	COUNTRY MUSIC B
090	POLKA A	134	COUNTRY ROCK B
091	ARMY POLKA A	135	RURAL SLIDE B
092	TARANTELLA A	136	RURAL SWAYING B
093	ADAGIO WALTZ A	137	COUNTRY BALLADE B
094	ARMY WALTZ A	138	COUNTRY WALTZ B
PINIST		ROCK R&B	
095	PIANO SONG A	139	'50S ROCK AND ROLL B
096	WALTZ 2 (PIANO) A	140	HEAVY METAL B
097	GUITAR WALTZ A	141	ROCK 1B
098	PIANO ACCOMPANIMENT IN 2/4 A	142	ROCK 2B
099	PIANO ACCOMPANIMENT IN 3/4 A	143	SOFT ROCK B
100	PIANO ACCOMPANIMENT IN 4/4 A	144	ADAGIO ROCK B
8 BEAT		145	HARD ROCK B
101	8 BEAT 1B	146	HEAVY METAL 1B
102	8 BEAT 2B	147	HEAVY METAL 2B
103	8 BEAT 3B	RYTHM&BLUES	
104	8 BEAT ROCK B	148	CHICAGO BLUES B
105	8 BEAT PASSION B	149	FAST GOSPEL MUSIC B
106	8 BEATS POP MUSIC 1B	150	TRADITIONAL SOUL B
107	8 BEATS POP MUSIC 2B	151	RAP B
BALLAD		152	ADAGIO GOSPEL B
108	BALLADE 1B	153	BRUCE B
109	BALLADE 2B	154	ADAGIO BLUES B
110	GUITAR BALLADE B	155	FOX-TROT B
111	ORGAN BALLADE B	DISCO	
112	BALLADE OF THE BLUES B	156	PASSIONATE DISCO B
113	OLD BALLADE B	157	DOUBLE DISCO B
114	ROCK BALLADE B	158	DOUBLE STEP DANCE B
115	ADAGIO BALLADE B	159	POP POLKA B
116	POPULAR BALLADE B	160	WALTZ 1B
117	ELECTROACOUSTIC BALLADE B	161	POP WALTZ 1B
118	POLK BALLADE B	162	POP WALTZ 2B
16 BEAT		WORLD'S MUSIC	
119	16 BEAT 1B	163	LA E B
120	16 BEAT 2B	164	TWISTING DANCE 1B
121	16 BEAT 3B	165	TWISTING DANCE 2B
122	16 BEAT 4B	166	MIAMI POP B
123	16 BEAT FINK B	167	DETROIT B
124	16 BEAT POP MUSIC B	168	REGGAE B
125	16 BEAT SONG BADEB	169	REMOTE PLACE ZIGGY B
LATIN		170	MAMBO B
126	BOSSA NOVA 1B	171	FOLK DANCE B
127	GUITARS AND BOSSANOVO B	172	GOES TO SETH(FRENCH BALLAD) B

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
DANCE		217	ELECTROACOUSTIC BALLADE I
173	INDOOR DANCE B	218	POLK BALLADE II
174	ADAGIO FOXTROT B	16 BEAT	
175	VINENAAR WALTZ B	219	16 BEAT 1I
176	SALSA B	220	16 BEAT 2I
177	DISCO B	221	16 BEAT 3I
178	HIPHOPE DANCE IS POPULAR B	222	16 BEAT 4I
179	ARNOLDUS POP B	223	16 BEAT FINK I
180	CLUB DANCE B	224	16 BEAT POP MUSIC I
JAZZ AND SWING		225	16 BEAT SONG I
181	BUJI DANCE B	LATIN	
182	TRENDY POP B	226	BOSSA NOVA I
183	JAZZ ROCK B	227	GUITARS AND BOSSANOVO I
184	SWAYING 1B	228	POP THE BOSSA NOVA I
185	DIXIE B	229	TANGO I
186	JAZZ SAMBA B	230	CHA-CHA I
TRADITIONS		231	RUMBA I
187	MARCH B	232	DECKERS I
188	AMERICAN MARCH B	COUNTRY	
189	SAMBA B	233	COUNTRY MUSIC I
190	POLK B	234	COUNTRY ROCK I
191	ARMY POLKA B	235	RURAL SLIDE I
192	TARANTELLA B	236	RURAL SWAYING I
193	ADAGIO WALTZ B	237	COUNTRY BALLADE I
194	ARMY WALTZ B	238	COUNTRY WALTZ I
PINIST		ROCK R&B	
195	PIANO SONG B	239	'50S ROCK AND ROLL I
196	WALTZ 2 (PIANO) B	240	HEAVY METAL I
197	GUITAR WALTZ B	241	ROCK 1I
198	PIANO ACCOMPANIMENT IN 2/4 B	242	ROCK 2I
199	PIANO ACCOMPANIMENT IN 3/4 B	243	SOFT ROCK I
200	PIANO ACCOMPANIMENT IN 4/4 B	244	ADAGIO ROCK I
8 BEAT		245	HARD ROCK I
201	8 BEAT 1I	246	HEAVY METAL 1I
202	8 BEAT 2I	247	HEAVY METAL 2I
203	8 BEAT 3I	RYTHM&BLUES	
204	8 BEAT ROCK I	248	CHICAGO BLUES I
205	8 BEAT PASSION I	249	FAST GOSPEL MUSIC I
206	8 BEATS POP MUSIC 1I	250	TRADITIONAL SOUL I
207	8 BEATS POP MUSIC 2I	251	RAP I
BALLAD		252	ADAGIO GOSPEL I
208	BALLADE 1I	253	BRUCE I
209	BALLADE 2	254	ADAGIO BLUES I
210	GUITAR BALLADE I	255	FOX-TROT I
211	ORGAN BALLADE I	DISCO	
212	BALLADE OF THE BLUES I	256	PASSIONATE DISCO I
213	OLD BALLADE I	257	DOUBLE DISCO I
214	ROCK BALLADE I	258	DOUBLE STEP DANCE I
215	ADAGIO BALLADE I	259	POP POLKA I
216	POPULAR BALLADE I	260	WALTZ 1I

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
261	POP WALTZ 1I	305	8 BEAT PASSION E
262	POP WALTZ 2I	306	8 BEATS POP MUSIC 1E
WORLDS MUSIC		307	8 BEATS POP MUSIC 2E
263	LAE I	BALLAD	
264	TWISTING DANCE 1I	308	BALLADE 1E
265	TWISTING DANCE 2I	309	BALLADE 2 E
266	MIAMI POP I	310	GUITAR BALLADE E
267	DETROIT I	311	ORGAN BALLADE E
268	REGGAE I	312	BALLADE OF THE BLUES E
269	REMOTE PLACE ZIGGY I	313	OLD BALLADE E
270	MAMBO I	314	ROCK BALLADE E
271	FOLK DANCE I	315	ADAGIO BALLADE E
272	GOES TO SETH(FRENCH BALLAD) I	316	POPULAR BALLADE E
DANCE		317	ELECTROACOUSTIC BALLADE E
273	INDOOR DANCE I	318	POLK BALLADE E
274	ADAGIO FOXTROT I	16 BEAT	
275	VINENAAR WALTZ I	319	16 BEAT 1E
276	SALSA I	320	16 BEAT 2E
277	DISCO I	321	16 BEAT 3E
278	HIPHOPE DANCE IS POPULAR I	322	16 BEAT 4E
279	ARNOLDUS POP I	323	16 BEAT FINK E
280	CLUB DANCE I	324	16 BEAT POP MUSIC E
JAZZ AND SWING		325	16 BEAT SONG E
281	BUJI DANCE I	LATIN	
282	TRENDY POP I	326	BOSSA NOVA 1E
283	JAZZ ROCK I	327	GUITARS AND BOSSANOVO E
284	SWAYING 1I	328	POP THE BOSSA NOVA E
285	DIXIE I	329	TANGO E
286	JAZZ SAMBA I	330	CHA-CHA E
TRADITIONS		331	RUMBA E
287	MARCH I	332	DECKERS E
288	AMERICAN MARCH I	COUNTRY	
289	SAMBA I	333	COUNTRY MUSIC E
290	POLK I	334	COUNTRY ROCK E
291	ARMY POLKA I	335	RURAL SLIDE E
292	TARANTELLA I	336	RURAL SWAYING E
293	ADAGIO WALTZ I	337	COUNTRY BALLADE E
294	ARMY WALTZ I	338	COUNTRY WALTZ E
PINIST		ROCK R&B	
295	PIANO SONG I	339	'50S ROCK AND ROLL E
296	WALTZ 2 (PIANO) I	340	HEAVY METAL E
297	GUITAR WALTZ I	341	ROCK 1E
298	PIANO ACCOMPANIMENT IN 2/4 I	342	ROCK 2E
299	PIANO ACCOMPANIMENT IN 3/4 I	343	SOFT ROCK E
300	PIANO ACCOMPANIMENT IN 4/4 I	344	ADAGIO ROCK E
8 BEAT		345	HARD ROCK E
301	8 BEAT 1E	346	HEAVY METAL 1E
302	8 BEAT 2E	347	HEAVY METAL 2E
303	8 BEAT 3E	RYTHM&BLUES	
304	8 BEAT ROCK E	348	CHICAGO BLUES E

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
349	FAST GOSPEL MUSIC E	375	VINENAR WALTZ E
350	TRADITIONAL SOUL E	376	SALSA E
351	RAP E	377	DISCO E
352	ADAGIO GOSPEL E	378	HIPHOPE DANCE IS POPULAR E
353	BRUCE E	379	ARNOLDUS POP E
354	ADAGIO BLUES E	380	CLUB DANCE E
355	FOX-TROT E	JAZZ AND SWING	
DISCO		381	BUJI DANCE E
356	PASSIONATE DISCO E	382	TRENDY POP E
357	DOUBLE DISCO E	383	JAZZ ROCK E
358	DOUBLE STEP DANCE E	384	SWAYING 1E
359	POP POLKA E	385	DIXIE E
360	WALTZ 1E	386	JAZZ SAMBA E
361	POP WALTZ 1E	TRADITIONS	
362	POP WALTZ 2E	387	MARCH E
WORLDS MUSIC		388	AMERICAN MARCH E
363	LAE E	389	SAMBA E
364	TWISTING DANCE 1E	390	POLK E
365	TWISTING DANCE 2E	391	ARMY POLKA E
366	MIAMI POP E	392	TARANTELLA E
367	DETROIT E	393	ADAGIO WALTZ E
368	REGGAE E	394	ARMY WALTZ E
369	REMOTE PLACE ZIGGY E	PINIST	
370	MAMBO E	395	PIANO SONG E
371	FOLK DANCE E	396	WALTZ 2 (PIANO) E
372	GOES TO SETH(FRENCH BALLAD) E	397	GUIAR WALTZ E
DANCE		398	PIANO ACCOMPANIMENT IN 2/4 E
373	INDOOR DANCE E	399	PIANO ACCOMPANIMENT IN 3/4 E
374	ADAGIO FOXTROT E	400	PIANO ACCOMPANIMENT IN 4/4 E

Перелік пісень

HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA	HOMEPI	HA3BA
001	MINUTWLZ	038	PIGEONS	075	BEYER 40
002	DJ DANCE	039	INNERVIC	076	BEYER 50
003	FOUNTIAN	040	VIOLIN	077	BEYER 60
004	SPANGIRL	041	SWAN	078	BEYER 70
005	SONATAPN	042	MUSETTES	079	BEYER 71
006	SUPERSNG	043	GYPSYRND	080	BEYER 72
007	LITTLBEE	044	SERENADE	081	BEYER 75
008	HORSERAC	045	POLKA	082	BEYER 76
009	NOCTURNE	046	SOILPULL	083	BEYER 77
010	THESPAIN	047	TROUT	084	BEYER 78
011	BUSYTRAN	048	SEND-OFF	085	BEYER 79
012	MEXICO	049	MARCH	086	BEYER 80
013	MOZARTPN	050	FORELISE	087	BEYER 90
014	MINUET	051	SWANIRIV	088	BEYER 98
015	NIFUMA	052	FRANCE	089	BEYER 99
016	DISCO	053	DANUBE	090	BEYER 26
017	FOLKSONG	054	HUNGARY	091	BEYER 27
018	GIRL SEA	055	SPACEMAN	092	BEYER 28
019	LITTSTAR	056	PATRIOT	093	BEYER 29
020	KINDEGTN	057	CUCKOO	094	BEYER 31
021	WAHAHA	058	SINGKITE	095	BEYER 100
022	DUCK&CIK	059	TONGCHIL	096	BEYER 48
023	HUMOROUS	060	DOREMI	097	BEYER 52
024	JOY SONG	061	WE HAPPY	098	BEYER 10
025	GOINGHOM	062	LITTLBEE	099	BEYER 18
026	DOVE	063	russia	100	BEYER 21
027	AULDLANG	064	PLASTER	101	BEYER 23
028	MOONLIGH	065	FOISON	102	BEYER 25
029	HAPYBIRH	066	JINGLEBE	103	BEYER 36
030	PRAISESNG	067	PAPERBOY	104	BEYER 84
031	DOLLY	068	SWALLOW	105	BEYER 88
032	MARKET	069	NEW YEAR	106	BEYER 32
033	FAMILY	070	EDELWEIS	107	BEYER 35
034	A CRADLE	071	MOONRIVR	108	BEYER 11
035	AT HOME	072	BEYER 10	109	BEYER 16
036	SEASONS	073	BEYER 20	110	BEYER 18
037	YEARS AGO	074	BEYER 30		

Перелік акордів для гри одним пальцем

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Перелік акордів для гри декількома пальцями

Chord Type Root	M	m	7	m7	dim7	M7	m7 ⁻⁵	dim
C								
C#/(Db)								
D								
(D#)/E								
E								
F								
F#/(Gb)								
G								
(G#)/A								
A								
(A#)/B								
B								

MIDI повідомлення

ФУНКЦІЇ		Midi Out	Midi In	Примітки
Базовий канал	За замовчуванням	1	1 ~ 16	
	Змінено	1 ~ 16	1 ~ 16	
Режим		Mode3	Mode3	
Номер ноти		21 ~ 109	21 ~ 109	
Швидкість	Нота увімкнена	V = 1 ~ 127	V = 1 ~ 127	
	Нота вимкнена	8nH V = 64	9nH V = 0,8nH V = XX	
Діапазон висоти тону		X	0	
Зміна контролера	1	X	0	Модуляція
	7	X	0	Гучність
	10	X	0	Панорама
	1	X	0	Експресія
	64	0	0	Сустейн
	67	0	0	Педаль софт
	121	X	0	Скидання контролерів
	123	X	0	Вимкнення всіх звуків
Зміна програми		0-127	0-127	
Допоміжні повідомлення	Локальний режим	X	X	
	Вимкнення всіх нот	X	0	
	Сигнал активного стану	X	0	
	Скидання	X	X	

Заходи безпеки

Живлення

Цей пристрій може живитися від стаціонарної побутової розетки. Будь ласка, використовуйте лише адаптер живлення, що відповідає вимогам безпеки.

Обов'язково вимикайте живлення, якщо пристрій не використовується протягом певного часу. Якщо ж він не використовується тривалий період, від'єднайте вилку шнура живлення від розетки та зберігайте його належним чином.



Позначки

Щоб забезпечити безпечне та правильне користування цим пристроєм, запобігти шкоді для користувача та інших осіб, а також уникнути матеріальних збитків, у цьому посібнику та на самому виробі наведено низку попереджувальних знаків. Нижче подано різні знаки та їхнє значення:



Попередження

Цей знак вказує на потенційну небезпеку. У разі ігнорування цього попередження або неправильного використання виробу можливе отримання серйозних травм, що можуть призвести до смерті.



Обережно

Цей знак вказує на можливу небезпеку отримання травм або матеріальних збитків у разі недотримання інструкцій чи неправильного використання виробу.



Приклади знаків

Цей трикутний знак (⚡) вказує на те, на що користувачеві слід звернути увагу. Наприклад, знак зліва означає «Обережно: небезпека ураження електричним струмом».



Круглий символ із похилою лінією (⊘) позначає заборонені дії. Зображення всередині або поруч із цим знаком вказує на конкретний зміст заборони. Наприклад, знак зліва означає «Заборонено розбирати».



Чорний кружечок (●) позначає дії, яких обов'язково слід дотримуватися. Зображення всередині цього знака вказує на конкретні вимоги. Наприклад, знак зліва означає: «Вилку живлення необхідно виймати з розетки».



Попередження

Дим, запах, перегрів

Якщо цей пристрій димить, видає неприємні запахи або перегрівається, подальше використання може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

У будь-якому з цих випадків необхідно негайно виконати наступні дії:

1. Вимкніть живлення.
2. Вийміть вилку з розетки.
3. Зверніться до продавця або сервісного центру.

Шнур живлення

- Неправильне використання шнура живлення може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів.

Необхідно використовувати спеціальний шнур живлення, призначений для цього пристрою.

Слід використовувати мережевий адаптер змінного струму з вихідною напругою в межах номінального діапазону для побутового використання.

Не перевантажуйте електричні розетки та подовжувачі.

- Неправильне поводження зі шнуром живлення може спричинити пожежу або ураження електричним струмом у разі його пошкодження чи обриву. Необхідно дотримуватися таких запобіжних заходів:

Не ставте важкі предмети на шнур живлення і не піддавайте його дії тепла.

Не намагайтеся модифікувати шнур живлення або надмірно його згинати.

Не перекручуйте та не тягніть шнур живлення.

У разі пошкодження шнура живлення або вилки замініть шнур живлення на аналогічний за технічними характеристиками.

- Ніколи не торкайтесь шнура живлення або вилки мокрими руками, інакше існує ризик ураження електричним струмом.
- Будь ласка, використовуйте шнур живлення в місці, де на нього не потраплятиме вода. Вода становить небезпеку займання та ураження електричним струмом.
- Ніколи не ставте вазу чи будь-яку іншу ємність із водою на цей виріб. Вода становить небезпеку займання та ураження електричним струмом.
- Не дозволяйте неповнолітнім від'єднувати та торкатися шнурів живлення або з'єднувальних плат. Неповнолітні не мають достатніх знань з електробезпеки та можуть наражатися на небезпеку ураження електричним струмом.



Обережно

- Неправильне використання шнура живлення може спричинити пожежу або ураження електричним струмом. Необхідно дотримуватися таких запобіжних заходів.
- Ніколи не розміщуйте шнур живлення поруч із піччю або іншими джерелами тепла.
- Не тягніть шнур живлення при від'єднанні від розетки або гнізда живлення на піаніно. Слід триматися за корпус вилки/штекера.
- Вилка/штекер шнура живлення повинні бути повністю вставлені в розетку або гніздо живлення на піаніно.
- Переконайтеся, що живлення вимкнене перед підключенням або від'єднанням шнура живлення до розетки чи до роз'єму на піаніно.
- Під час грози або перед поїздкою чи іншою тривалою відсутністю від'єднуйте вилку живлення з розетки.
- Принаймні раз на рік від'єднуйте вилку живлення з розетки та очищайте від пилу місце навколо неї.



Не піддавайте цей виріб впливу вогню.

У разі займання дерев'яних елементів та вибуху внутрішніх електронних компонентів існує ризик пожежі та отримання травм.



Вода та сторонні предмети

Потрапляння води, інших рідин чи металевих предметів у виріб може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. У разі виникнення такої ситуації необхідно негайно виконати такі дії:

1. Вимкніть живлення.
2. Якщо живлення подається через кабель, від'єднайте вилку з розетки.
3. Зверніться до продавця (сервісного центру).



Розбирання та модифікація

Не розбирайте та не модифікуйте цей виріб у будь-який спосіб, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, опіків чи інших травм. Усі внутрішні перевірки, налаштування та обслуговування слід доручати сервісному центру.



Падіння або удар

Подальше використання виробу після падіння чи сильного удару може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. У разі виникнення такої ситуації необхідно негайно виконати такі дії:

1. Вимкніть живлення.
2. Якщо живлення подається через шнур живлення, від'єднайте вилку з розетки.
3. Зверніться до сервісного центру.



Пластикові пакети

Не допускайте, щоб будь-хто надягав пластиковий пакет, у який упакований цей виріб, на голову або клав його до рота. Інакше існує ризик удушення. Особливу увагу на це слід звернути сім'ям із маленькими дітьми.



Тримання дистанції

Не дозволяйте підніматися на корпус піаніно, оскільки це може призвести до його перекидання або пошкодження. Особливу увагу на це слід звернути сім'ям із маленькими дітьми.



Розміщення

Уникайте розміщення виробу на нерівних поверхнях або в будь-якому нестійкому місці, оскільки це може призвести до падіння виробу та травмування.



Переміщення виробу

Перед переміщенням виробу вилку живлення слід від'єднати від розетки, а також від'єднати всі інші кабелі, інакше можливо їх пошкодження, що може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



Очищення

Перед очищенням виробу вилку живлення слід від'єднати від розетки, інакше це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



Інтерфейс

Не допускайте підключення до інтерфейсів виробу пристроїв або обладнання, які не є сумісними. Підключення несумісних пристроїв може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Вибір місця розташування

Уникайте розміщення виробу в наступних місцях, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом:

- Місця з високими температурами або великою кількістю пилу.
- Кухня чи інші приміщення з парами, димом або випарами.
- Місця під прямим сонячним промінням або будь-які інші місця, де виріб може нагріватися.



Рівень гучності

Не допускайте тривалого відтворення музики на високому рівні гучності. Будьте обережні під час використання навушників. Надмірний рівень гучності може пошкодити слух.



Важкі предмети

Не допускайте розміщення важких предметів на виробі, оскільки це може зробити верхню частину надто важкою, що призведе до перекидання виробу або падіння предметів з нього, створюючи ризик травмування.



Правильне збирання

Неправильне збирання може призвести до перекидання виробу та створення ризику травмування. Збирання слід виконувати відповідно до інструкції, що додається, щоб забезпечити надійне встановлення виробу.



Застереження з техніки безпеки!

Електричні пристрої з часом зношуються, тому рекомендується перевіряти виріб щорічно після закінчення гарантійного строку. Якщо виявлено будь-які аномальні явища, припиніть використання та передайте виріб у руки професійного обслуговуючого персоналу, щоб уникнути аварійних ситуацій. Після кожного використання вимикайте живлення.

Усунення несправностей

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ/ВИРІШЕННЯ
Коли живлення вмикається, лунає клацаючий (потріскуючий) звук.	Це нормально, не хвилюйтеся.
Після увімкнення живлення клавіатура може не видавати звук при натисканні клавіш.	Переконайтеся, що рівень гучності встановлений на достатньому рівні. Також перевірте, чи не під'єднані інші пристрої до роз'єму для навушників – у такому випадку вбудовані динаміки автоматично вимикаються.
Між окремими нотами в одному тембрі спостерігається невелика різниця у звучанні.	Це нормальне явище, яке виникає через особливості діапазону семплювання тембру.
При використанні функції утримання ноти (tenuto) деякі тембри звучать довше, а інші – коротше.	Це нормальне явище, оскільки для кожного тембру встановлена оптимальна тривалість утримання.
Рівень гучності занадто низький.	Переконайтеся, що рівень гучності встановлений на достатньому рівні.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ/ВИРІШЕННЯ
Деякі MIDI-дані не передаються належним чином (навіть якщо MIDI-кабель повністю під'єднано).	Це нормальне явище і воно пов'язане з початковими налаштуваннями піаніно.
Коли використовується мобільний телефон або він знаходиться поруч, у динаміку піаніно може з'являтися шум.	Сигнали мобільного телефону можуть спричиняти перешкоди. Щоб уникнути такого шуму, вимкніть мобільний телефон або використовуйте його на відстані від піаніно.
Під час гри стрій клавіатури не відповідає положенню клавіш.	Можливо, увімкнено функцію поділу клавіатури або транспонування. У такому випадку вимкніть поділ клавіатури або скиньте транспонування на нуль; також можна вимкнути інструмент і знову його увімкнути.
Не вдається змінити тембр під час гри, а стрій клавіатури не відповідає фактичному положенню клавіш.	Можливо, увімкнено режим поділу клавіатури. У такому випадку достатньо вимкнути поділ клавіатури; також можна вимкнути інструмент і знову його увімкнути.
Під час відтворення демонстраційної мелодії звук спотворюється або переривається.	Це може бути спричинено спрацюванням системи самозахисту схеми, коли інструмент працював на високій гучності занадто довго й відбулося перегрівання. У такому випадку зменшіть гучність або вимкніть інструмент на деякий час.
Під час гри одночасно звучать два тембри.	Можливо, увімкнено функцію подвійного тембру. У такому випадку достатньо її вимкнути.

Примітка:

Радіозв'язок може спричиняти перешкоди в роботі обладнання, або саме обладнання може впливати на прийом радіо- чи телесигналів.

У такому разі користувач повинен вжити один чи кілька заходів для усунення перешкод:

- Перемістіть або замініть приймальну антену;
- Збільште відстань або ізоляцію між пристроєм і приймачем;
- Підключіть приймач і пристрій до різних електричних розеток, що знаходяться на різних лініях живлення;
- Зверніться до продавця або до досвідченого спеціаліста з радіо/ТБ техніки.

Попередження: Будь-які несанкціоновані зміни або модифікації можуть вплинути на нормальну роботу пристрою.

Гарантійний талон

При придбанні товару попросіть продавця заповнити дату покупки, модель виробу та поставити печатку магазину. Будь ласка, зберігайте цей талон у належному вигляді.

Дата купівлі		Номер телефону продавця	
Модель товару		Печатка продавця	

Умови гарантії

1. За нормальних умов експлуатації виробник надає безкоштовну гарантію терміном один (1) рік від дати купівлі. Будь ласка, зберігайте цей талон у належному вигляді.
2. У разі пошкоджень, спричинених неправильним використанням, зберіганням чи самостійним розбиранням виробу протягом гарантійного періоду, вартість матеріалів та ремонту оплачується користувачем.
3. Після закінчення гарантійного терміну обслуговування здійснюється на платній основі.
4. Для отримання сервісного обслуговування звертайтеся безпосередньо до продавця.

Записи про гарантію

Дата гарантії	Несправності та методи їх усунення	Дата завершення робіт

Сертифікат виробу

Модель виробу: _____

Назва виробу: _____

Дата виробництва: _____

Інспектор: _____